GRUNDIG

Service Anleitung

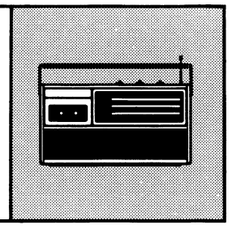

2/79

C 9000

Allgemeines zum mechanischen Teil

Die Zahlen im Text und bei den Abbildungen, sind mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste identisch. Teile, die in der Ersatzteilliste nicht vorkommen, sind mit Buchstaben gekennzeichnet.

Ist es erforderlich, lackgesicherte Schrauben zu lösen, müssen diese nachher wieder verlackt werden.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit des mechanischen Teiles bei. Die Reinigung von Gummi erfolgt mit Reinigungsbenzin.

Müssen Klebestellen erneuert werden, so ist dabei zu beachten: Nur Polystyrol auf Polystyrol kann mit Lösungsmitteln (Methylenchlorid oder Benzol) geklebt werden. Unterschiedliche Kunststoffe, Metall auf Kunststoff und Metalle untereinander müssen mit Haftkleber (A 206 Firma Akemi) geklebt werden.

Näher bezeichnete Hilfswerkzeuge, einen Schmiermittelsatz und Federwaagen bzw. Kontaktoren können von den GRUNDIG Niederlassungen bezogen werden.

Magnetische Werkzeuge dürfen nicht in die Nähe der Köpfe gebracht werden. Schraubenzieher entmagnetisieren!

Meßschaltungen (MS . . .) finden Sie im elektrischen Teil auf Seite 15.

Vor Service-Arbeiten überprüfen Sie bitte, ob die Tonwelle, die Gummiandruckrolle **(o)** sowie die Köpfe **(153.1.4)** + **(153.3)** frei von Bandabriebrückständen sind. Zum Reinigen dieser Teile eignet sich besonders ein spiritus- oder ein reinigungsbenzingetränktes Wattestäbchen.

Allgemeines zum elektrischen Teil

Tonbandteil mit NF-Teil:

Nachfolgend aufgeführte Meßwerte sind der Prüfvorschrift für die Fertigung entnommen und gelten für Eisen- bzw. Chromdioxidcassetten.

Nach Ersatz von Köpfen, Transistoren oder sonstiger frequenzgangbeeinflussender Bauteile zeigt eine Messung über Band, ob das Gerät noch den Prüfbedingungen entspricht.

Zum Messen ohne Band ist zum Drücken der Aufnahmetaste die Aufnahmesperre **(160)** zu betätigen. Außerdem muß für Aufnahme der Bandselector auf die gewünschte Bandsorte gestellt werden.

Alle erforderlichen Meßgeräte entstammen dem GRUNDIG-Meßgeräteprogramm. Zum Messen der Klirrfaktoren k_3 und k_{tot} sowie von Geräusch- und Fremdspannungen nach DIN ist der zum Millivoltmeter MV 60 bzw. MV 5 - 0 passende Klirranalysator KM 5 A; zum Messen der HF der kapazitive Spannungsteiler CK 5, zu verwenden.

Angaben über Meßmethoden und Meßschaltungen finden Sie vor jedem Absatz, Speisespannungen verstehen sich vor dem Teiler oder Längswiderstand. Buchstaben im ▽ weisen auf Meßpunkte im Schaltbild und auf der Druckplattenabbildung hin.

Bei Service-Arbeiten empfiehlt sich die Verwendung des eingebauten Netzteiles an 220 V ± 2%, 50 . . . 60 Hz, wenn nichts anderes vermerkt ist.

Rundfunkteil:

Die nachfolgende Abgleichanleitung ist der Prüfvorschrift für die Fertigung entnommen (Seite 26).

Die Reihenfolge des beschriebenen Abgleichs muß nur bei einem kompletten Neuabgleich eingehalten werden.

Ein Nachgleichen bestimmter Stufen ist nur nach Austausch frequenzbestimmender Bauteile notwendig.

Wenn nicht anders angegeben, gilt grundsätzlich eine Betriebsspannung U_B = 9,0 V.

Um Abgleicharbeiten am Rundfunkteil durchführen zu können, sind Vorder- und Rückwand sowie Skala und Blende abzunehmen.

Abgleichpunkte siehe Abgleichlageplan (Seite 28).

Explosionszeichnung

CB 120 E

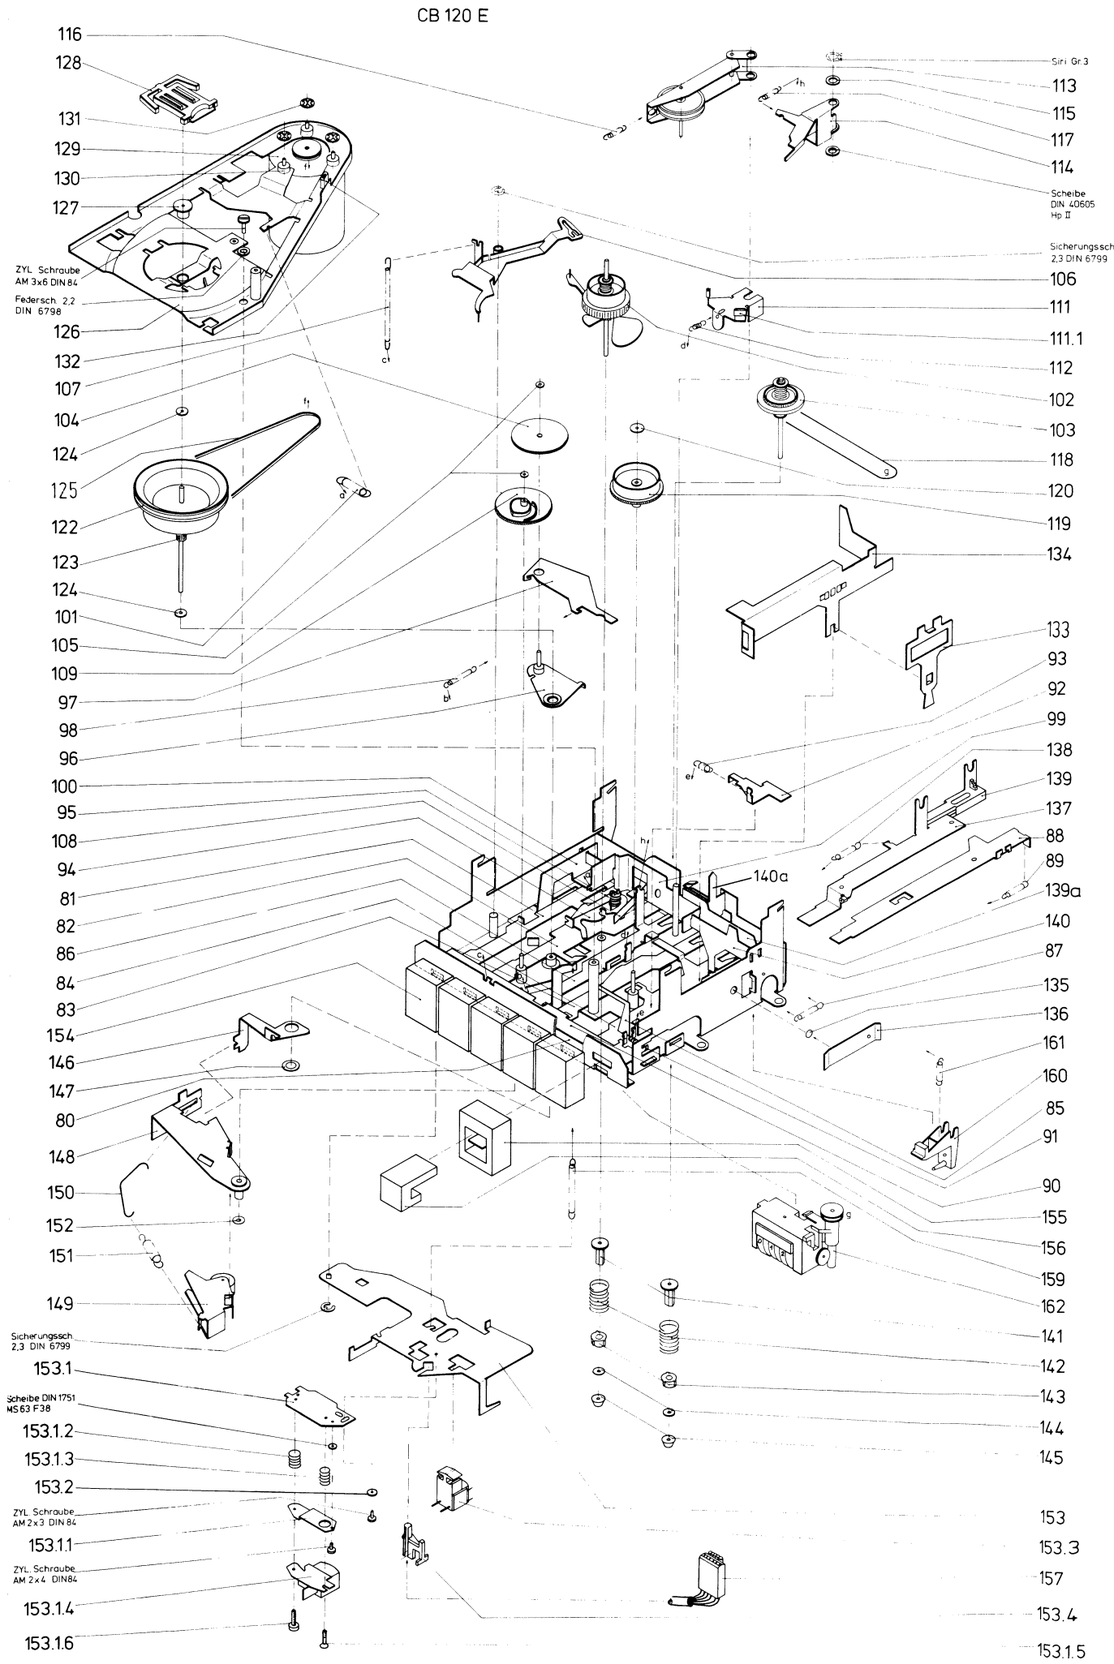

Ausbauhinweise (Rundfunkteil)

A Batteriefach- und Netzkabelfach-Deckel entfernen.

7 Schrauben **(a)** herausdrehen.
Rückwand vom Boden her hochklappen und abnehmen. — **Bild 1**

Seitenteile an den Punkten **(b)** leicht nach außen drücken, Abdeckplatte **2** vorsichtig herausklappen und abnehmen. Beim Wiedereinsetzen der Abdeckplatte **2** ist darauf zu achten, daß die Zapfen in richtiger Position sind und einrasten. — **Bild 2**

B Ausbau des Chassis aus dem Gehäuse-Vorderteil

Cassettenfachdeckel aufklappen. Deckelführungen **(c)** kräftig nach innen drücken und Deckel aushängen. Schraube **(d)** herausdrehen. — **Bild 3**

Bandsortenschalter in Stellung Cr stellen.

Knöpfe abziehen. Anschließend Schrauben **(e)** herausdrehen. Lautsprecherkontakte auf der rechten Seite der NF-Platte lösen. Beim Wiedereinbau auf richtige Polung der Lautsprecher achten (grün auf grün, blau auf blau). Gerät aufstellen, Chassis aus dem Gehäuse-Vorderteil herausziehen und schwenken (siehe Bild). — **Bild 2** — **Bild 4**

Das Gerät ist nun von allen Seiten zugänglich.

Beim Wiedereinsetzen des Chassis in das Gehäuse-Vorderteil ist darauf zu achten, daß:

1. die Mikro-Kabel nicht am Lautsprecher anliegen. — **Bild 4**
2. die Feder **(f)** beim Einbau nicht verklemmt bzw. in die vorgesehene Öffnung im Gehäuse-Vorderteil eingeschoben wird. — **Bild 3**
3. Bandsortenschalter auf „Cr" stellen.

C Ausbau der Skala

Zeiger aus der linken Führung aushängen, am Führungsseil anheben und wegklappen. Zapfen **(g)** betätigen und Skala sowie Blende von hinten herausdrücken.
Bei einem eventuellen Ausbau der HF-ZF-Platte kann das Antriebsrad auf den Zapfen (siehe Bild) gesteckt werden. — **Bild 4**

D Ausbau der Decoder-Platte

Schnapphaken **(k)** betätigen und Decoder-Platte herausziehen. Kabelbinder aus der Cassettenabschirmung seitlich herausziehen.
Beim Wiedereinbau ist darauf zu achten, daß keine Kabel gequetscht bzw. die Spulen beschädigt werden. — **Bild 2**

E Ausbau der Instrumente

Schnapphaken **(n)** betätigen und Instrumente nach vorne herausziehen. — **Bild 5**

F Ausbau der NF-Platte

2 Schrauben **(o)** herausdrehen.
Steckverbindung **(p)** lösen. — **Bild 5**

Trafosteckverbindung lösen.
Kabelbinder an der Cassettenabschirmung lösen. — **Bild 2**

NF-Platte nach hinten herausziehen. Damit ist die Lötseite zugänglich.

Beim Wiedereinsetzen der NF-Platte ist darauf zu achten, daß keine Kabel gequetscht werden. Anschließend Steckverbindungen wieder herstellen.

G Ausbau des Trafos

Schnapphaken **(r)** betätigen.
Schnappverschluß leicht öffnen und Trafo nach unten herausziehen. — **Bild 2**

H Ausbau der Mikrofone

Spannringe **(s)** lösen. Mikrofone herausnehmen.
Die Mikrofonstecker sind auf der HF-ZF-Platte.
Sie sind farblich markiert, damit keine Verwechslungen vorkommen.
Beim Wiedereinbau ist darauf zu achten, daß die Leitungen wie ursprünglich verlegt werden. — **Bild 4**

I Ausbau des Cassettenteils

Vor dem Ausbau des Cassettenteils muß die Decoder-Platte ausgebaut und weggeklappt werden.
2 Schrauben **(l)** herausdrehen. Kabelbinder entfernen. — **Bild 5**
Cassettenteil, wie Bild zeigt, herausheben. — **Bild 6**
Steckerleisten entfernen.
Schraube **(m)** vollständig herausdrehen und entfernen.
Abschirmplatte nach rechts verschieben und abnehmen.
Damit ist die Druckplatte des Tonbandteils zugänglich. — **Bild 2**
Beim Wiedereinsetzen des Cassettenteils ist darauf zu achten, daß keine Kabel gequetscht werden.

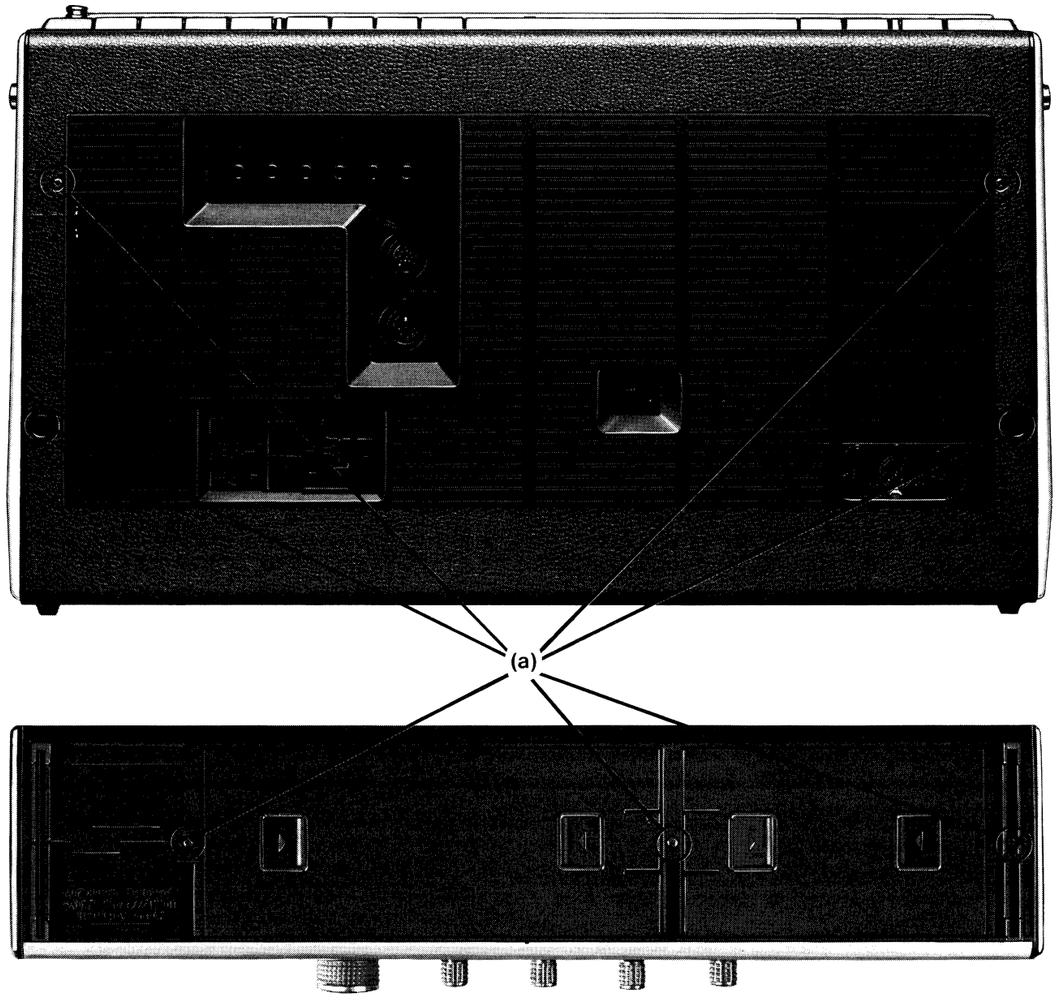

Bild 1

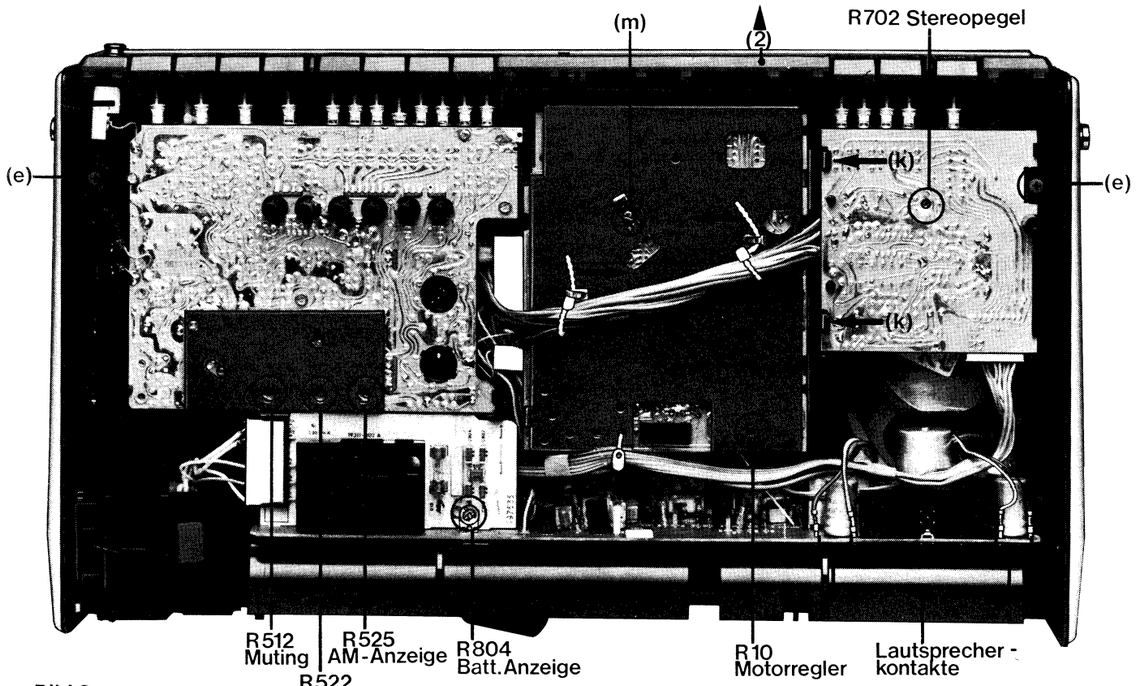

Bild 2

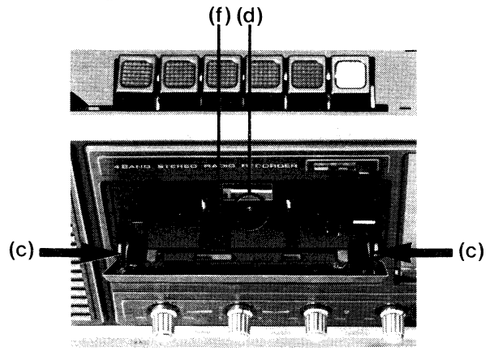

Bild 3

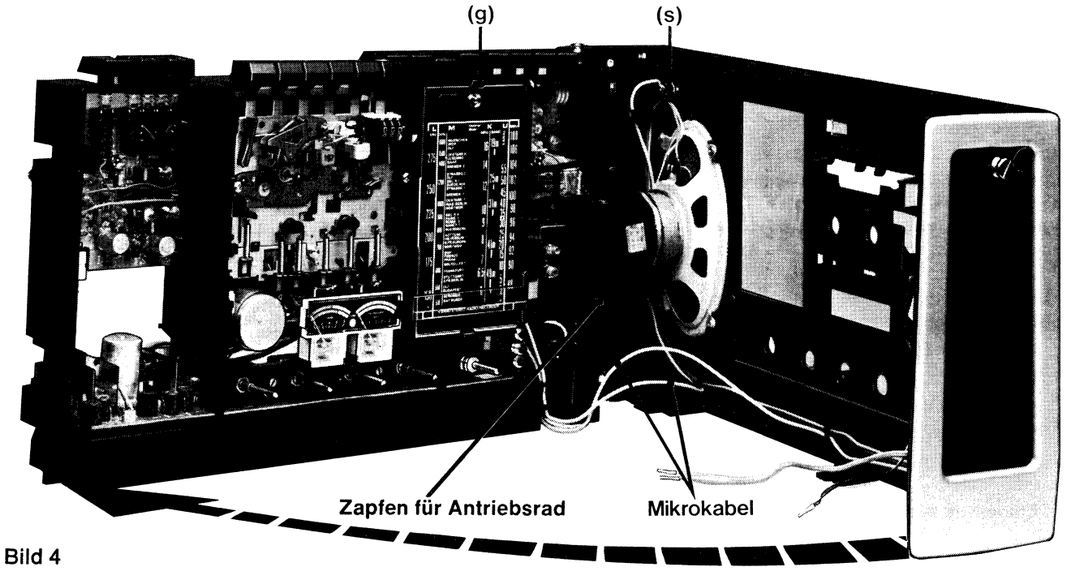

Bild 4

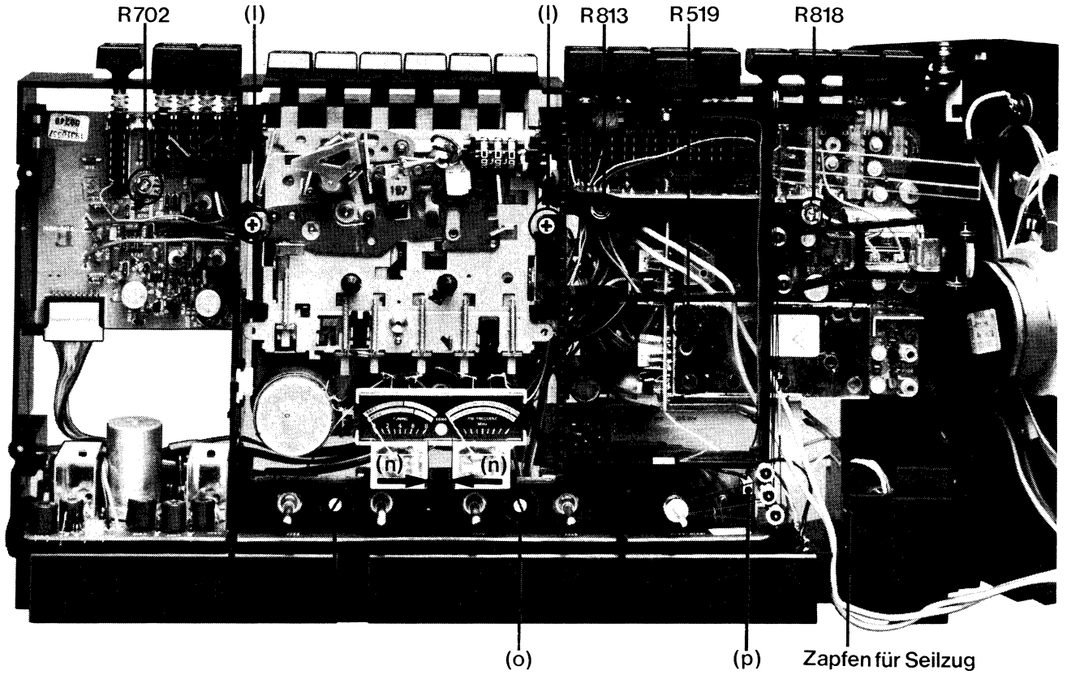

Bild 5

Bild 6

Service-Hinweise (Tonbandteil)

1. Allgemeines

Im Normalfall ist es nicht erforderlich das Laufwerk komplett auszubauen. Falls der Ausbau doch erforderlich wird, siehe „Ausbauhinweise Rundfunkteil" Absatz: Ausbau des Cassettenteils.

2. Druckplatte ausbauen [Bild 7]

— Tasten ausrasten
— Schraube **(m)** herausdrehen (Bild 2)
— Abschirmplatte nach rechts verschieben und abnehmen.
— Schränklappen **(c)** geradebiegen und Druckplatte abnehmen.
— Vor Einsetzen der Druckplatte alle Tasten ausrasten und die Schieber auf der Druckplatte entsprechend stellen. Besonders auf VAT-Regler achten, und daß **(S 1)** nicht verbogen wird.

3. Kopf wechseln [Abb. 8]

Ab- und Anlöten der Kopfanschlüsse darf nur mit einem Lötkolben von max. 6 W erfolgen.

Löschkopf 153.3

— Kopfanschlüsse ablöten
— Kopf aus der Halterung schieben
— neuen Kopf bis auf Anschlag einschieben
— Kopfanschlüsse anlöten.

Kombikopf 153.1.4

— Kopfanschlüsse ablöten
— 2 Schrauben **(h)** und **(n)** herausdrehen
— Kopf herausnehmen
— neuen Kopf in umgekehrter Reihenfolge einbauen

4. Einstellen der Kopfhöhe und der Eintauchtiefe mit der Lehre 34000-034 [Bild 9]

— Nach dem Wechseln des Kombikopfes ist die Eintauchtiefe und die Kopfhöhe mit o. g. Lehre einzustellen.
— Schraube **(t)** lösen, Lehre auflegen und Gerät auf START schalten.
— Schieber **(A)** nach rechts schieben und Kopfbrücke in Richtung Lehre drücken bis der Kopfspiegel des Kopfes anliegt. Schraube **(t)** festziehen. In dieser Stellung Schraube **(h)** soweit verdrehen, daß sich der Fühlhebel **(B)** gerade zwischen die Bandführungsgabel des Kopfes führen läßt. Der Kopf muß dabei optisch senkrecht stehen.
— Das Senkrechtstellen des Kopfspaltes erfolgt mit der Testbandcassette 466 B, wie unter Pkt. 5. beschrieben.

5. Senkrechtstellen der Kopfspalte

Zum Senkrechtstellen der Kopfspalte ist der Teil zu Spalteinstellung (f = 10 kHz) der Testbandcassette 466 B abzuspielen. Durch Verdrehen der Schraube **(n)** wird das obere Kopfsystem auf maximalen Ausgangspegel gestellt (Wert notieren). Danach wird die Schraube **(n)** weiterverdreht, so daß das untere Kopfsystem ebenfalls maximale Ausgangsspannung ergibt (ebenfalls Wert notieren). Danach wird die Schraube **(n)** so verdreht, daß beide Systeme den gleichen relativen Verlust zu den vorher notierten Werten erhalten. Dieser relative Verlust darf max. 1 dB betragen. Der Unterschied zwischen den beiden vorher notierten Maximal-Werten darf max. 3 dB betragen. Nach dieser Einstellung ist die Frequenzgangprüfung mit der Testbandcassette 466 B zu wiederholen.

6. Motorriemen (125) wechseln [Bild 10]

— Druckplatte ausbauen
— Kabel auf der Lagerplatte entfernen
— Schraube **(m)** herausdrehen
— Lagerplatte am Punkt **(w)** etwas anheben (Führungsschienen **(k)** wirken als Scharnier).
— Riemen **(125)** wechseln
— Lagerplatte **(126)** wieder einsetzen und mit Schraube **(m)** befestigen.

7. Zählwerkriemen (118) wechseln [Bild 10]

— Druckplatte ausbauen
— Lagerplatte ausbauen (siehe 6.)
— Rücklaufzwischenrad **(119)** abnehmen. (Bei Wiedereinbau Sicherungsscheibe erneuern).
— Riemen **(118)** wechseln

8. Motor (129) wechseln [Bild 10]

— Druckplatte ausbauen
— Riemen **(125)** abnehmen und über Zapfen **(z)** hängen
— Motoranschlüsse ablöten
— 3 Body-Fastner **(131)** abzwicken
(Dämpfungen sind wieder zu verwenden. Body-Fastner müssen Neue verwendet werden).
Body-Fastner nur soweit wieder aufpressen bis die Dämpfung auf 5,8 . . . 6 mm zusammengedrückt ist.
— Bandgeschwindigkeit nachstellen!

9. Bandgeschwindigkeit einstellen

— 50 Hz-Aufzeichnung der Testbandcassette 466 B verwenden.
— NF-Ausgang (3/2 der Universalbuchse) an Meßeingang des Oszilloskopen (Y-Ablenkung) anschließen.
— X-Ablenkung auf EXTERN schalten und eine variable Spannung von 50 Hz (Regeltrenntrafo) an den X-Eingang legen.
— Die Ablenkung soll ca. die Hälfte des Bildschirmdurchmessers betragen.
— 50 Hz-Aufzeichnung der Testbandcassette abspielen.
— Mit **R 10** den Kreis zum Stillstand bringen (Lissajous' sche Figur).
— Die 3150 Hz-Aufzeichnung dient zum Einstellen der Geschwindigkeit mit Tonhöhenschwankungsmesser (z. B. ME 101, Fa. Woelke, EMT 420, Fa. Franz KG Lahr) oder GRUNDIG Universalzähler UZ 144.

10. Schwungscheibe [Bild 8 u. 10]

— Bandlaufcassette **(459)** einlegen
— Gerät in Stellung Start
— Das Band darf nicht zwischen Tonwelle und Andruckrolle **(o)** herauslaufen bzw. darf weder an der oberen oder unteren Kante der Bandführungsgabeln umknicken.
— Nachstellen durch Biegen an der Biegestelle **(i)** der Lagerplatte **(126)**, mittels Schraubenzieher der Größe 4, unter Beobachtung des Bandlaufes, von oben auf das Gerät gesehen.
Läuft das Band nach oben → im Uhrzeigersinn drehen, nach unten → im Gegenuhrzeigersinn drehen.
— nach dieser Einstellung, nach Riemenwechseln **(125)** oder Wechsel der Schwungscheibe **(122)** sowie nach längerer Betriebszeit ist das Axialspiel der Schwungscheibe **(122)** zu kontrollieren. Die Schwungmasse **(122)** muß ein fühlbares Axialspiel (ca. 0,1 mm) haben. Ggf. am Justierlappen **(u)** biegen.

11. Andruckrolle (o) [Bild 8]

— Die Andruckrolle **(o)** ist selbsteinstellend
— Ist die Andruckrolle **(o)** beschädigt, ist der Andruckhebel **(149)** mit Rollenhalter komplett zu wechseln (Feder **(151)** ist wieder zu verwenden).

12. Kupplung (102 Vorlauf) überprüfen bzw. wechseln [Bild 9, 11 u. 12]

— **Überprüfen:**
Zum Messen der Grundbremsung und der Drehmomente ist der Pulley 5100-347 zu verwenden. Durch den Radius 1 cm lassen sich die Kräfte in pcm ablesen. Das Aufwickelmoment der rechten Kupplung **(102)** muß bei START 40 · 10^{-4} ± 8 · 10^{-4} Nm (40 ± 8 pcm) betragen.
— Nachstellbar:
Durch Versetzen der Sicherungsscheibe (an der Druckfeder) in eine andere Nute, ggf. wechseln.
— Wechseln:
— Kappe **(145)** lösen
— Sicherungsscheibe **(144)** entfernen
— Mitnehmer **(143)** Druckfeder **(142)** und Federteller **(141)** entfernen.
— Druckplatte ausbauen (Absatz 2)
— Kabel auf der Lagerplatte **(126)** entfernen und Zugfeder **(101)** aushängen.
— Schraube **(m)** herausdrehen und Lagerplatte **(126)** abnehmen.
— Schwungscheibe **(122)** herausziehen. (Nach Wiedereinbau Tonwelle mit Testbenzin reinigen.)
— Zugfeder **(117)** aushängen
— Taste Rücklauf drücken
— Tasthebel an der Kupplung leicht nach unten drükken, damit der Taster aus der Weiche **(106)** ausklinkt. Tasthebel so verdrehen, damit man die Kupplung herausheben kann.
— Kupplung komplett wechseln
— neue Kupplung in umgekehrter Reihenfolge einbauen
— Taste Stop drücken

13. Kupplung (103 Rücklauf) überprüfen bzw. wechseln [Bild 11 und 13]

Überprüfen:

Zum Messen der Grundbremsung und der Drehmomente ist der Pulley 5100-347 zu verwenden. Durch den Radius 1 cm lassen sich die Kräfte in pcm ablesen. In Stellung Rücklauf muß das Wickelmoment der Kupplung 45 · 10^{-4} ± 8 · 10^{-4} Nm (45 ± 8 pcm) betragen.

Die Grundbremsung des Rücklaufwickeltellers **(103)** in Stellung START beträgt: 6 · 10^{-4} . . . 8 · 10^{-4} Nm.

— Nachstellen: Biegen der Grundbremsfeder **(85)**.
— Wechseln:
— Kappe **(145)** lösen
— Sicherungsscheibe **(144)** entfernen
— Mitnehmer **(143)** Druckfeder **(142)** und Federteller **(141)** entfernen.
— Druckplatte ausbauen (Absatz 2)
— Kabel von Lagerplatte **(126)** entfernen
— Schraube **(m)** herausdrehen
— Lagerplatte am Punkt **(w)** anheben
— Rücklaufzwischenrad **(119)** ausbauen
— Taste Rücklauf drücken
— Schränklappen **(x)** geradebiegen und Lagerblech **(y)** seitlich (siehe Pfeil) wegklappen
— Kupplung nach oben herausziehen und wechseln.
— neue Kupplung in umgekehrter Reihenfolge einbauen
— Taste Stop drücken

14. Ölen und Schmieren

Alle Lager und Gleitstellen sind vom Werk her ausreichend geölt bzw. geschmiert. Im Bedarfsfall sind die Achsen und die an Sinterlager oder Kunststoff anliegenden Gleitscheiben mit WIK 700 leicht nachzuölen. Gleitflächen sind mit Beacon 2 nachzufetten.

Diese Schmiermittel sind im GRUNDIG-Schmiermittelsatz enthalten (WIK 700 = ○, Beacon 2 = ■).

Notizen :

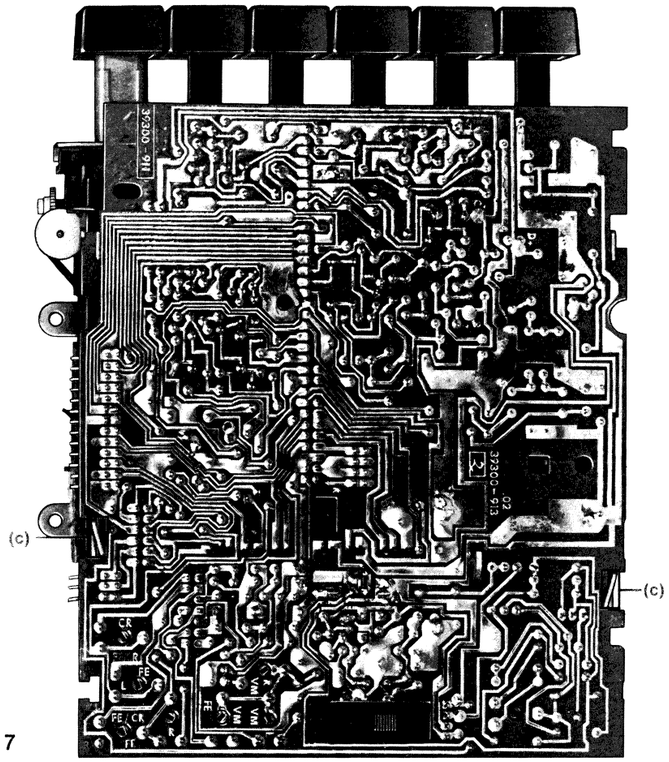

Bild 7

Druckplatte ausbauen

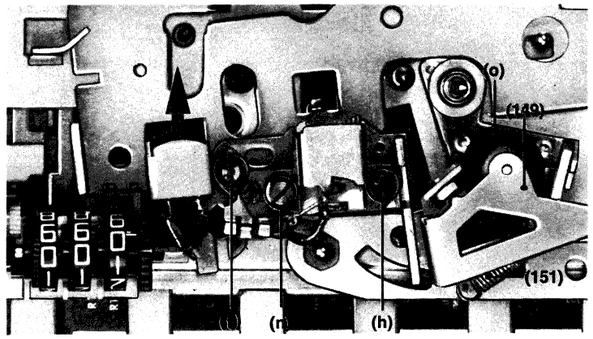

Bild 8

Köpfe wechseln

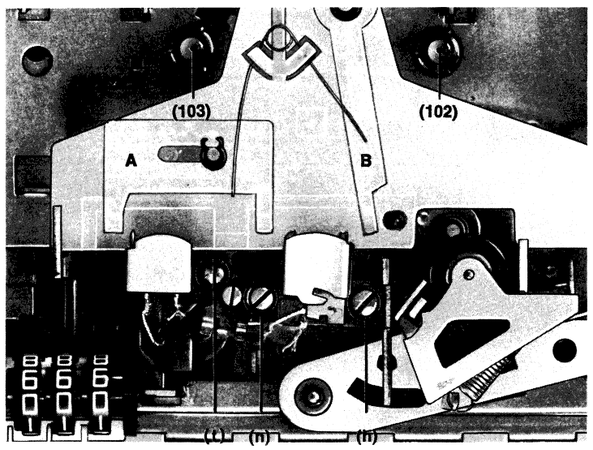

Bild 9

Köpfe mit Lehre 34000-029 einstellen

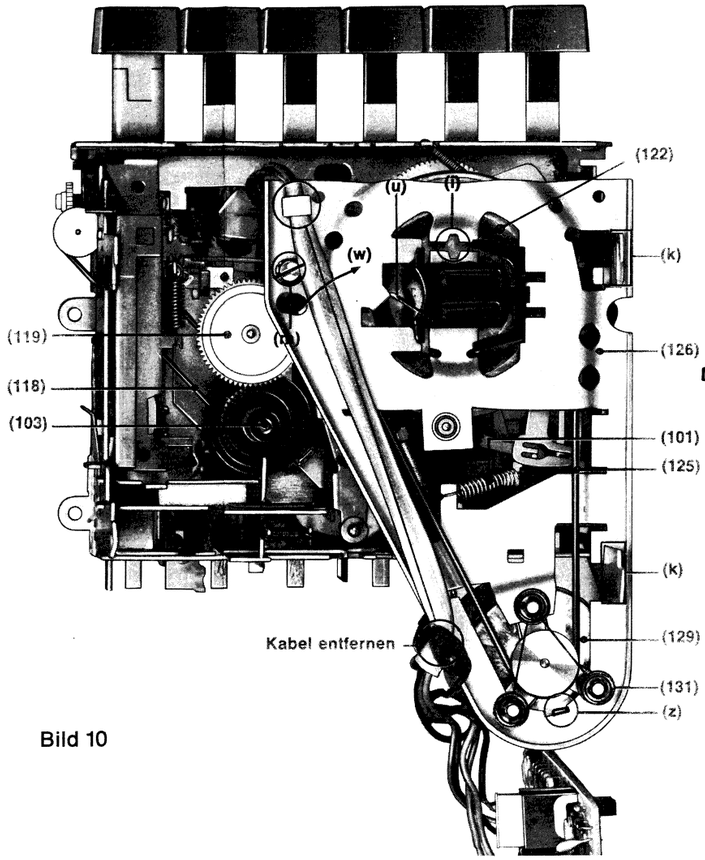

Bild 10

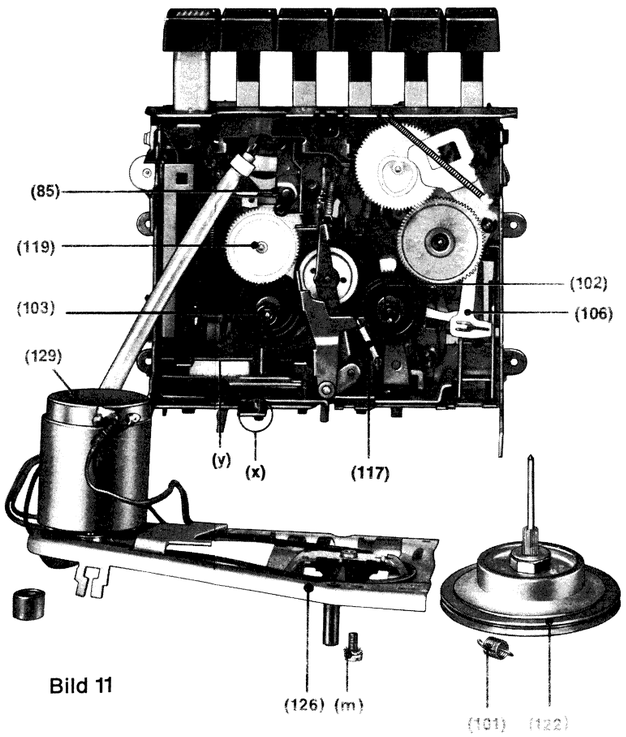

Bild 11

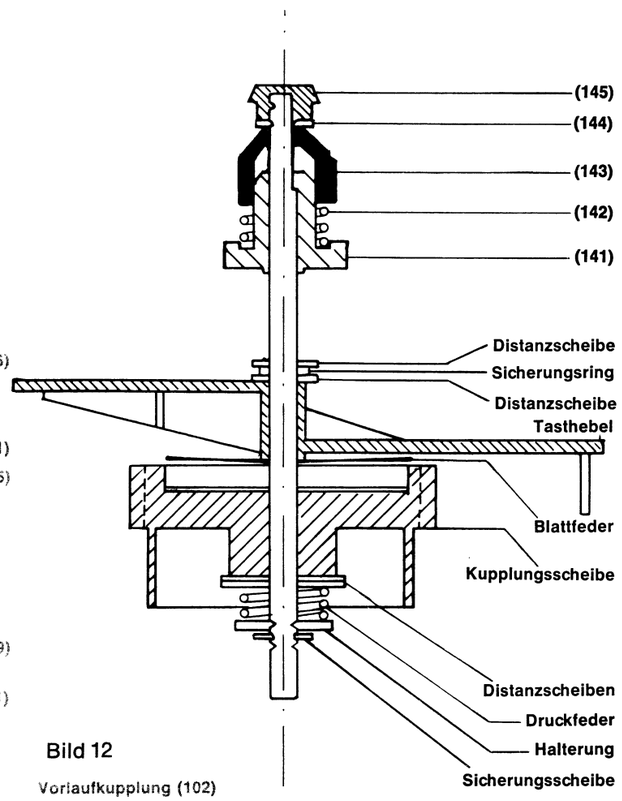

Bild 12

Vorlaufkupplung (102)

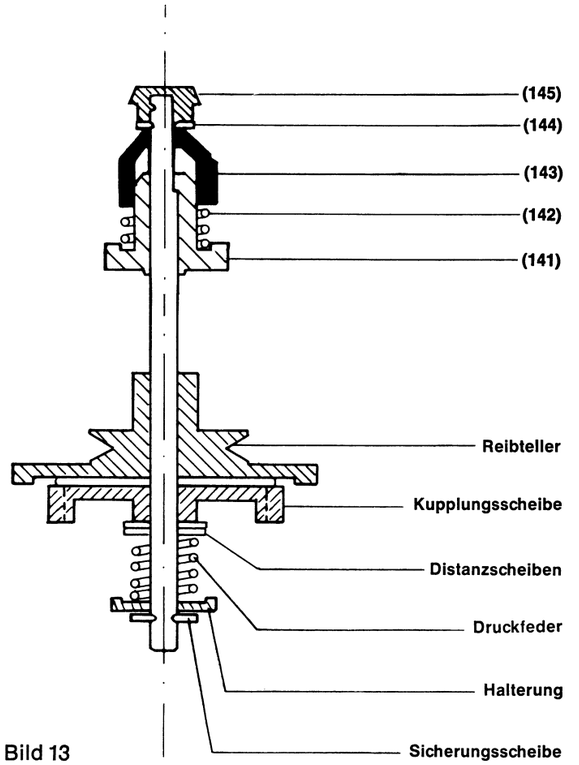

Bild 13

Rücklaufkupplung (103)

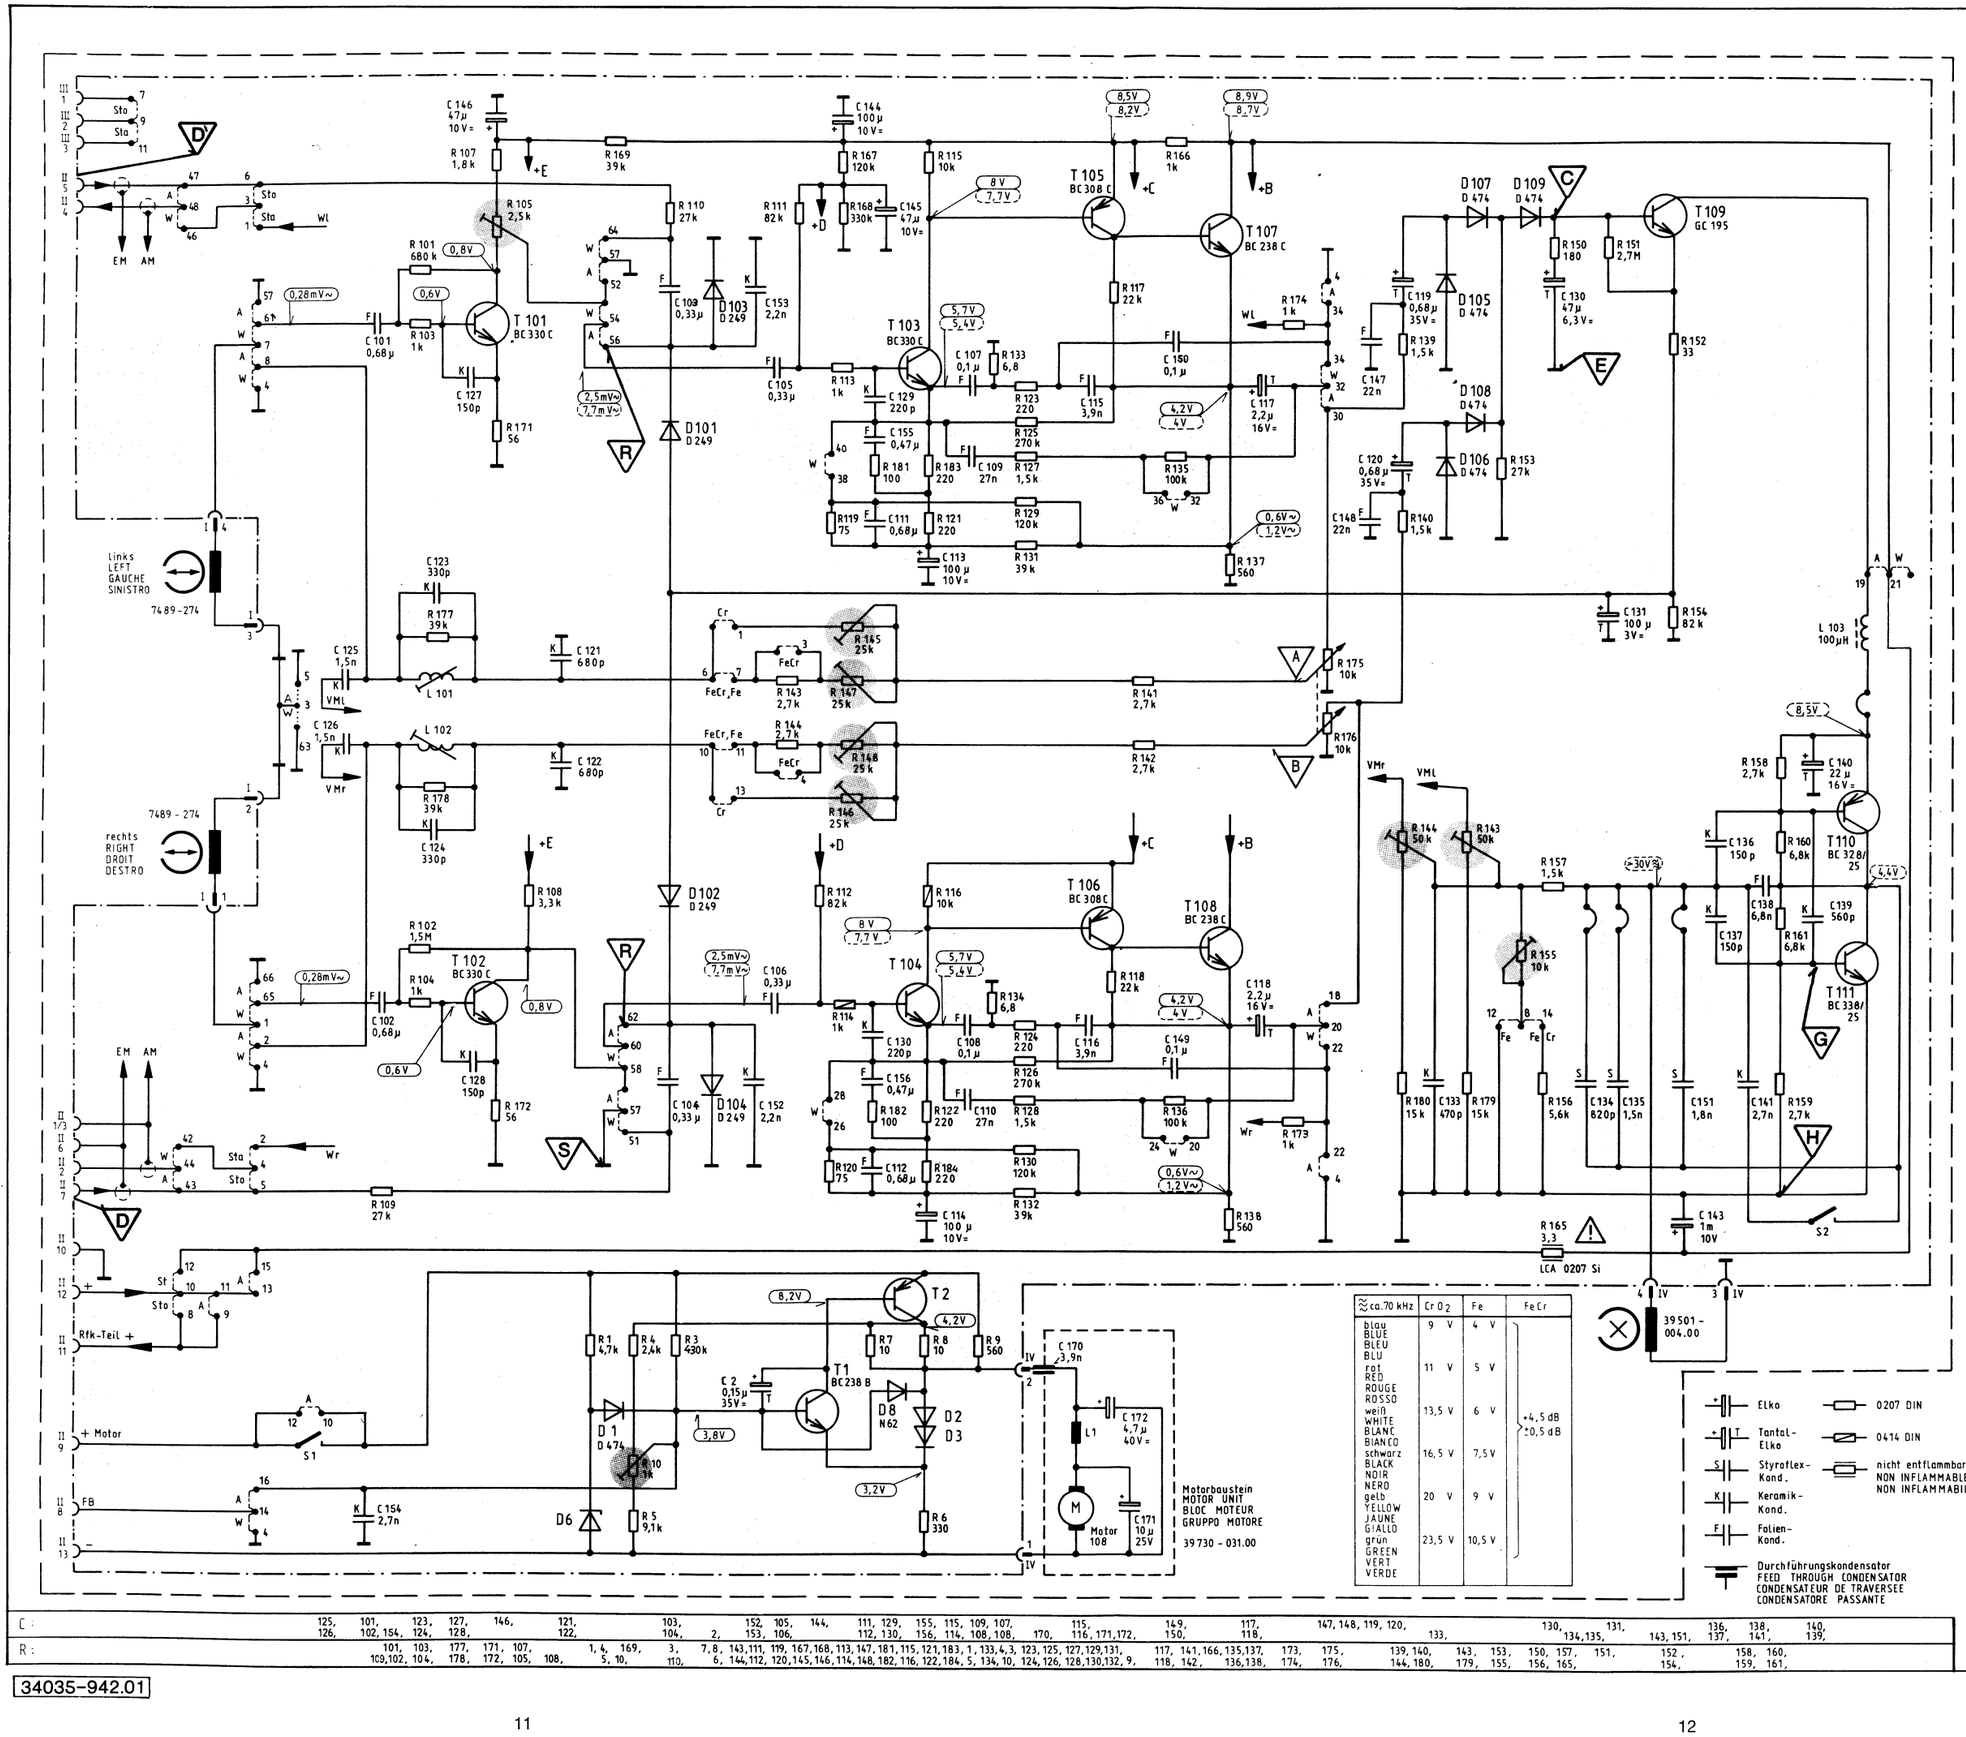

Kopfanschlüsse
HEAD CONNECTIONS
CONNEXIONS DE TETE
CONNESSIONI DELLA TESTINA
7484-274

Masse — System II — R = rechts RIGHT DROIT DESTRO
System II
Masse — System I — L = links LEFT GAUCHE SINISTRO
System I

R 145 L / R 146 R = NF-Kopfstrom-Einstellung für CrO_2-Band
AF-HEAD CURRENT ADJUSTMENT FOR CrO_2-TAPE
REGLAGE DU COURANT DE TETE BF POUR BANDE CrO_2
REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DELLA TESTINA PER NASTRO CrO_2

R 147 L / R 148 R = NF-Kopfstrom-Einstellung für FeCr und Fe Band
AF-HEAD CURRENT ADJUSTMENT FOR FeCr AND Fe-TAPE
REGLAGE DU COURANT DE TETE BF POUR BANDE FeCr ET Fe
REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DELLA TESTINA PER IL NASTRO FeCr E Fe

R 143 L / R 144 R = Vormagnetisierungsspannung für CrO_2-Band
BIAS VOLTAGE FOR CrO_2 TAPE
TENSION DE PREMAGNETISATION POUR BANDE CrO_2
REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DI PREMAGNETIZZAZIONE PER IL NASTRO CrO_2

R 155 = Vormagnetisierungsspannung für FeCr und Fe-Band
BIAS VOLTAGE FOR FeCr AND Fe-TAPE
TENSION DE PREMAGNETISATION POUR BANDE FeCr ET Fe
REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DI PREMAGNETIZZAZIONE PER IL NASTRO FeCr E Fe

R 10 = Motordrehzahleinsteller
MOTOR REVOLUTIONS CONTROL
REGLAGE DE VITESSE MOTEUR
REGOLATORE DI VELOCITA DEL MOTORE

AW - Schalter
REC./PLAYBACK SWITCH
COMMUTATEUR - ENR./REPR.
COMMUTATORE REG./ASCOLTO
39706-112.00

Start-Stop-Schalter
START-STOP SWITCH
COMMUTATEUR MARCHE-ARRET
COMMUTATORE START-STOP
39706-113.00

Bandwahlschalter
TAPE SELECTOR
SELECTEUR DE BANDE
COMMUTATORE DI TRACCIA
39706-114.00

Änderungen vorbehalten!
ALTERATIONS RESERVED!
MODIFICATIONS RESERVEES!
CON RISERVA DI MODIFICA!

Spannungen gemessen bei 9V ohne Signal
Wiedergabe — Aufnahme — f = 333 Hz

VOLTAGES MEASURED AT 9V WITHOUT SIGNAL
PLAYBACK — RECORDING — f = 333 Hz

TENSIONS MESUREES A 9V SANS SIGNAL
LECTURE — ENREGISTREMENT — f = 333 Hz

TENSIONI MISURATO CON 9V SENZA SEGNALE
ASCOLTO — REGISTRAZIONE — f = 333 Hz

Sockelschaltung bei Plastiktypen
CONTACT ARRANGEMENT FOR PLASTIC TYPES
POSITION DES CONTACTS AUX TYPES EN MATIER PLASTIQUE
POSIZIONE DEI CONTATTI DEI TIPI IN MATERIALE PLASTICO

T 2 — E C B
L 101 / L 102 — 6 4 / 3 2 1 — Lötseite SOLDER SIDE COTE SOUDURE LATO SALDATURE

A = Aufnahme RECORDING ENREGISTREMENT REGISTRAZIONE
W = Wiedergabe PLAYBACK REPRODUCTION ASCOLTO
Fe = Eisenoxidband LHS Fe-TAPE LHS BANDE Fe LHS NASTRO Fe LHS
Cr = Chromdioxid
FeCr = Ferrochrom FeCr TAPE BANDE FeCr NASTRO FeCr

T 101,102 = BC 330 C
T 103,104 = BC 330 C
T 105,106 = BC 308 C
T 107,108 = BC 238 C
T 109 = GC 115
T 110 = BC 328/25
T 111 = BC 338/25
T 2 = 9654-183.97/10/16
T 1 = BC 238 C

D 101...104 = D 249
D 105...109 = D 474
D 1 = D 474
D 2 = 9654-282.97
D 6 = 9654-389.97
D 8 = N 62

L 101,102 = 19202-356.97
L 103 = 9651-085
L 1 = 9218-151.01

S 1 = Motorschalter MOTOR SWITCH COMMUTATEUR MOTEUR COMMUTATORE MOTORE
S 2 = Oszillatorfrequenzumschalter OSCILLATOR FREQUENCY SWITCH COMMUTATEUR DE FREQUENCE D'OSCILLATEUR COMMUTATORE DI FREQUENZA OSCILLATORE

A = Schalterkontakt (z.B. geschlossen bei Aufnahme)
SWITCH CONTACT (E.G. CLOSED WHEN RECORDING)
CONTACT DE COMMUTATEUR (PAR EXEMPLE: FERME EN REGISTREMENT)
CONTATTO DI COMMUTATORE (P.ES. CHIUSO IN REGISTRAZIONE)

≈ca. 70 kHz	CrO_2	Fe	FeCr
blau BLUE BLEU BLU	9 V	4 V	+4,5 dB ±0,5 dB
rot RED ROUGE ROSSO	11 V	5 V	
weiß WHITE BLANC BIANCO	13,5 V	6 V	
schwarz BLACK NOIR NERO	16,5 V	7,5 V	
gelb YELLOW JAUNE GIALLO	20 V	9 V	
grün GREEN VERT VERDE	23,5 V	10,5 V	

Elko — Tantal-Elko — Styroflex-Kond. — Keramik-Kond. — Folien-Kond. — Durchführungskondensator FEED THROUGH CONDENSATOR CONDENSATEUR DE TRAVERSEE CONDENSATORE PASSANTE
0207 DIN — 0414 DIN — nicht entflammbar NON INFLAMMABLE NON INFLAMMABILE

C : 125, 126, 101, 102, 154, 123, 124, 127, 128, 146, 122, 121, 103, 104, 2, 152, 153, 105, 106, 144, 111, 112, 129, 130, 155, 156, 115, 114, 109, 108, 107, 170, 115, 116, 171, 172, 149, 150, 117, 118, 147, 148, 119, 120, 133, 130, 134, 135, 131, 143, 151, 136, 137, 138, 141, 140, 139,

R : 101, 109, 103, 102, 104, 177, 178, 171, 172, 107, 105, 108, 1, 4, 5, 169, 10, 3, 110, 7, 8, 6, 143, 144, 111, 112, 119, 120, 167, 145, 168, 146, 113, 114, 147, 148, 181, 182, 115, 116, 121, 122, 183, 184, 1, 5, 133, 134, 4, 10, 3, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 9, 117, 118, 141, 142, 166, 136, 135, 138, 137, 139, 173, 174, 175, 176, 140, 144, 143, 179, 153, 155, 150, 156, 157, 165, 151, 152, 154, 158, 159, 160, 161,

Schaltbild
CB 120 E
(34022-906.00)

GRUNDIG

34035-942.01

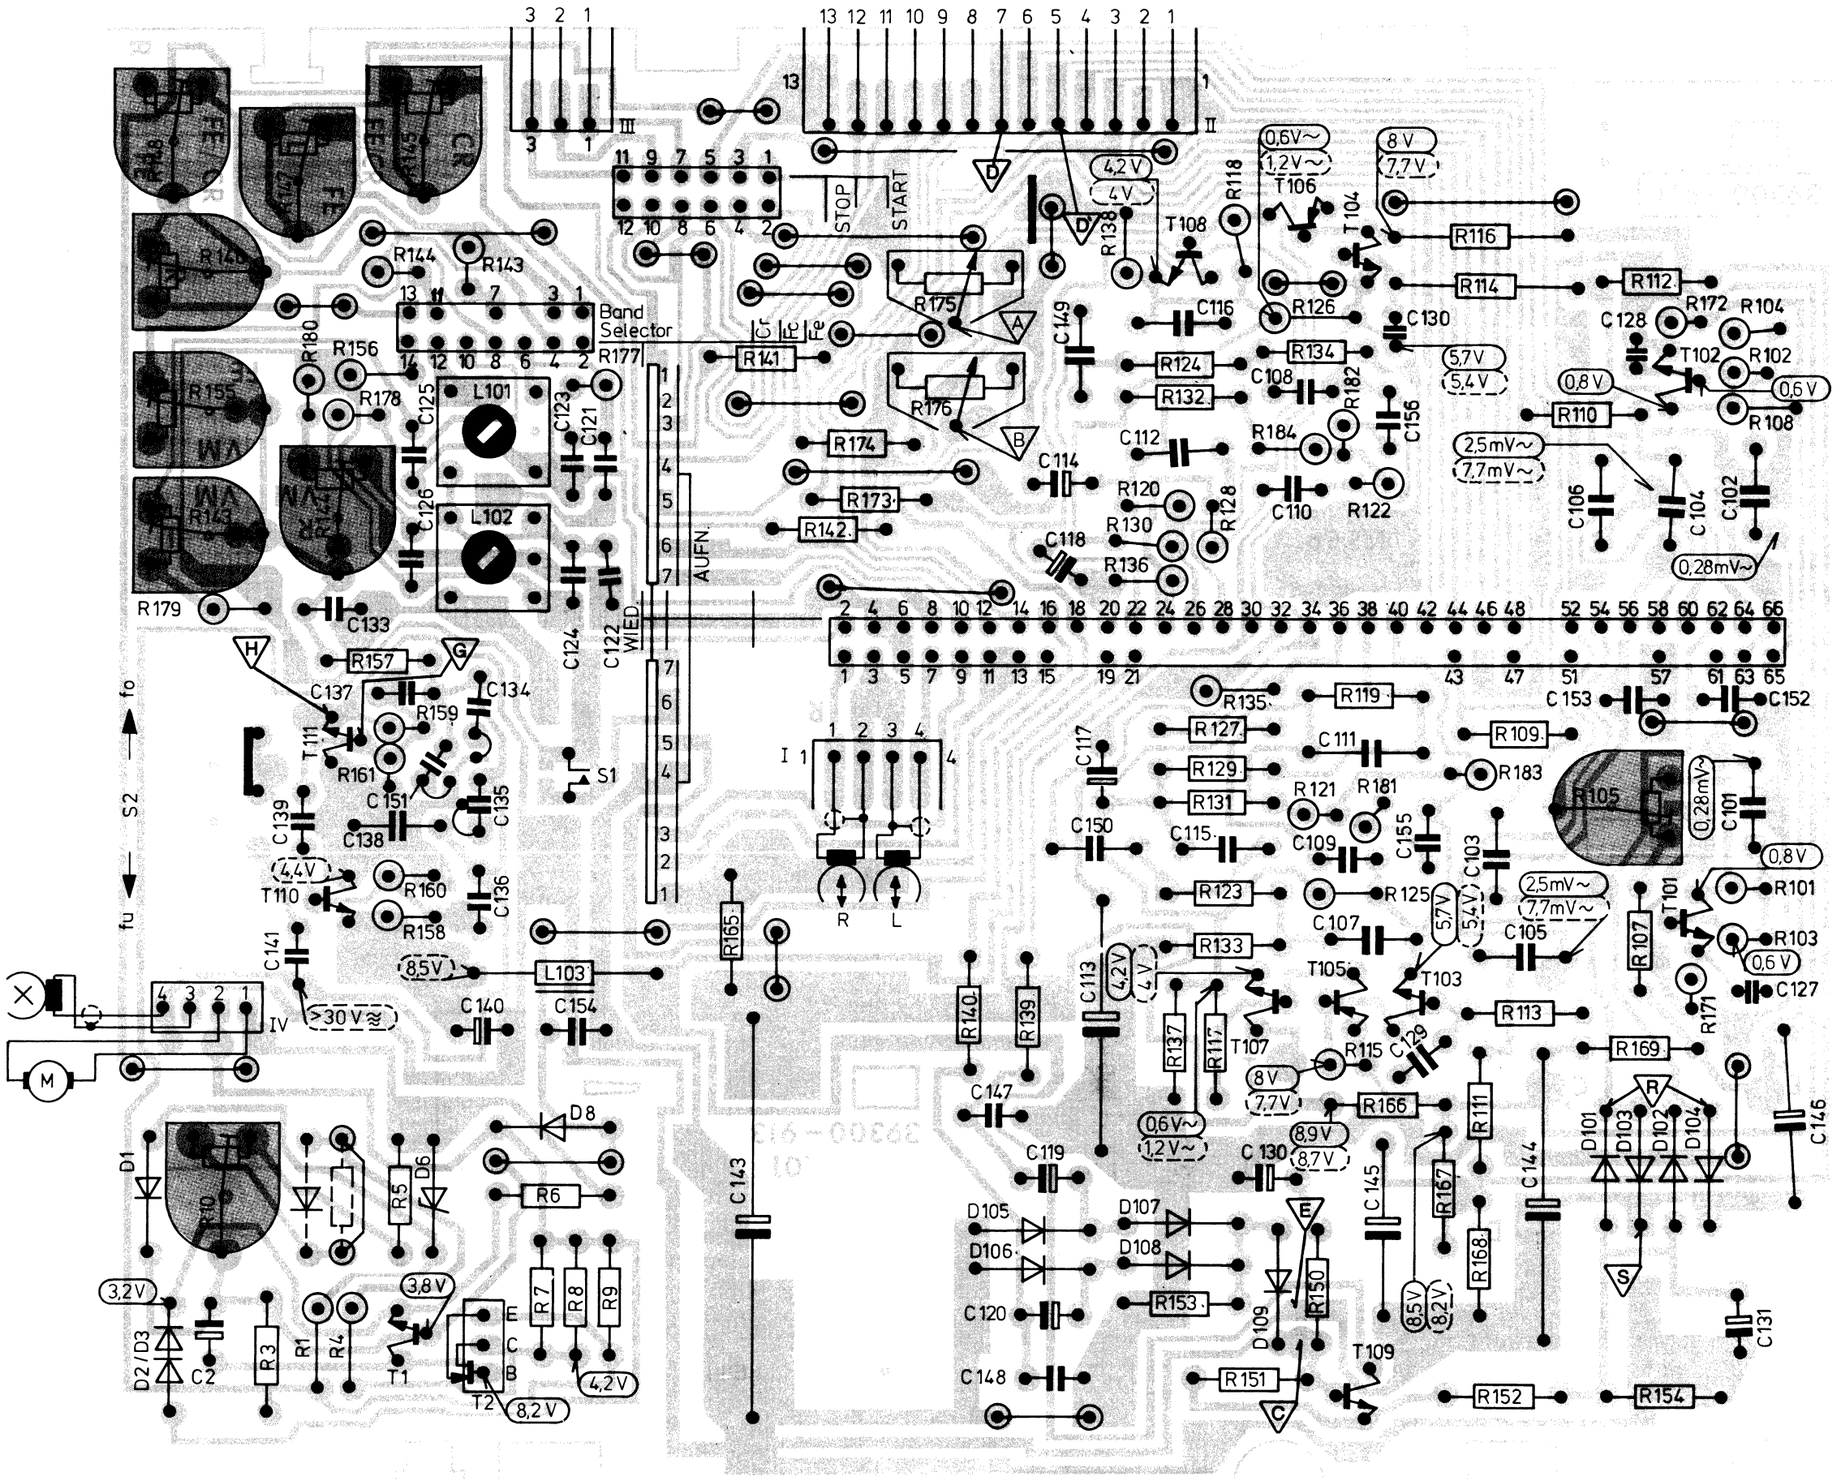
Band Selector
STOP
START
AUFN
WIED
fo
fu
S2
S1
L101
L102
L103
R
L
M
4,2 V
4 V
0,6V~
1,2 V~
8 V
7,7 V
5,7V
5,4 V
0,8 V
2,5mV~
7,7mV~
0,28mV~
8,5V
8,2V
>30 V~
3,8 V
4,4V
3,2V
8,9V
8,7V
0,6 V
T101
T102
T103
T104
T105
T106
T107
T108
T109
T110
T111
D1
D2 / D3
D6
D8
D101
D102
D103
D104
D105
D106
D107
D108
D109

Meßschaltungen

MS1

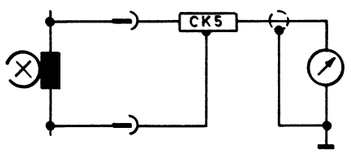

MS1a

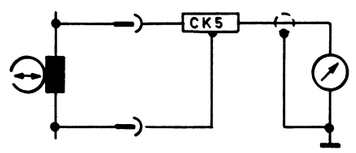

MS2

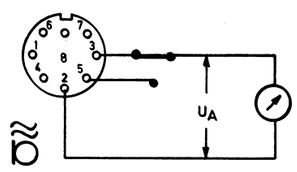

MS3

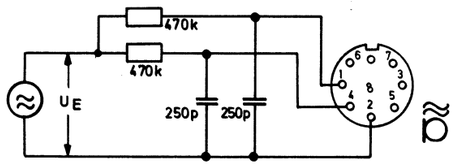

MS3a

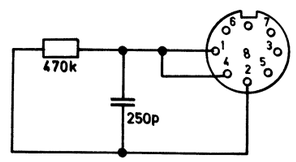

MS4

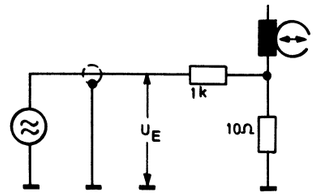

MS5

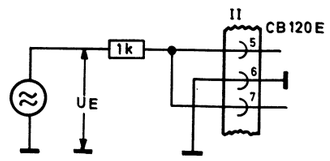

MS5a

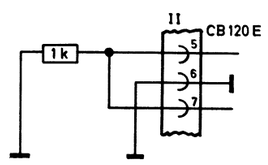

MS6

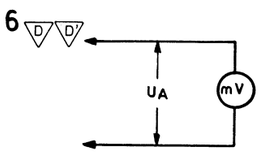

MS7

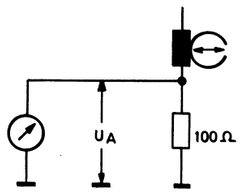

MS 8

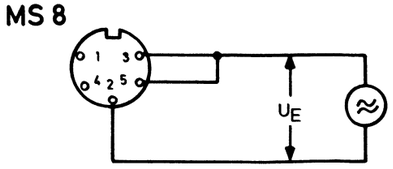

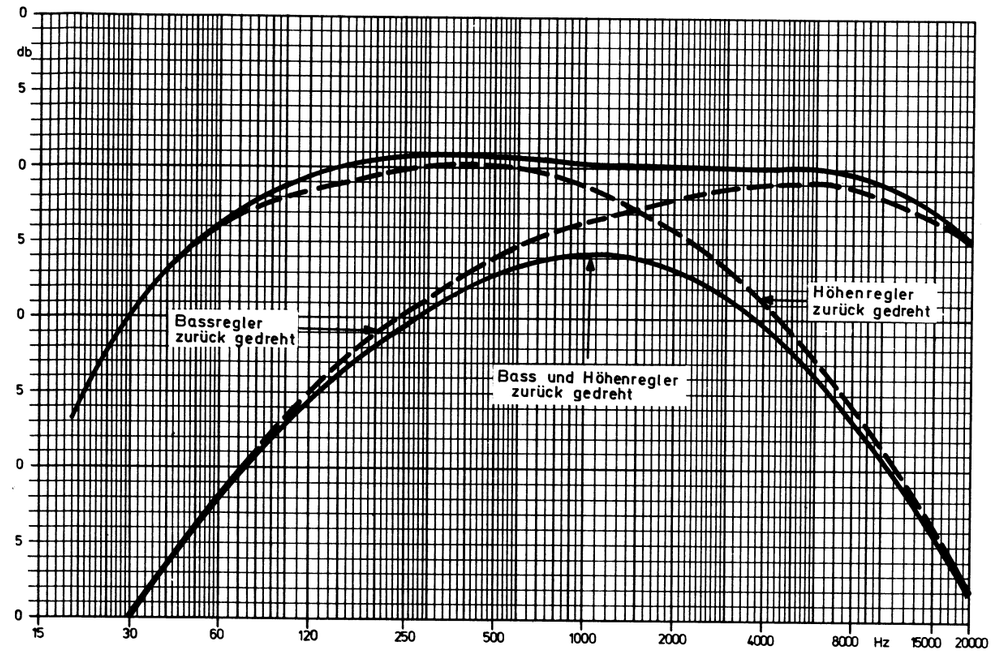

Bild a

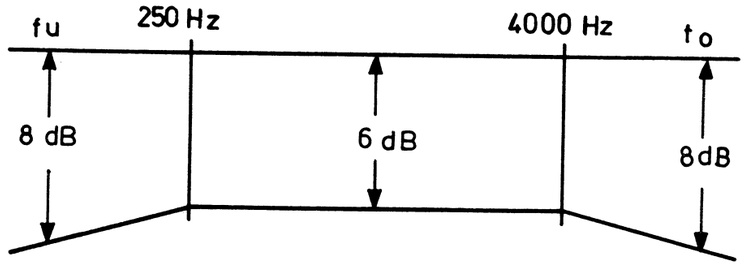

Toleranzfeld DIN 45 511 Bl. 4
fu = 63 Hz; fo = 10 kHz

Bild b

Elektrischer Teil

A) Leistungsaufnahme bzw. Stromaufnahme

Schaltstellung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb
Rundfunk ein (UKW), Aufnahme-Start, kein Signal, Lautstärkeregler zu	ca. 215 mA	ca. 9 W
Rundfunk ein (UKW), Stellung Stop, kein Signal, Lautstärkeregler zu	ca. 75 mA	ca. 3,5 W

B) Ladeautomatik

Bei ausgeschaltetem und am Netz angeschlossenem Gerät müssen am (mit 1 kΩ/1000 µF belastetem) Ladekontaktanschluß 9,1 V ± 0,05 V zu messen sein.

Nachstellbar mit R 808.

C) Batterieanzeige

Tipp-Schalter auf Batterie-Kontrolle drücken. Zeiger soll bei U_B = 7,2 V ± 0,1 V und eingeschaltetem Gerät auf dem Farbübergang der Accu-Skala stehen. Nachstellbar mit R 804. Bei 6 V ± 0,1 V sollte der Zeiger auf dem Farbübergang der Batterie-Skala stehen.

D) NF-Teil

Messung	Einspeisung	Geräte-Betrieb	gemessen an	Ausgangsspannung
1. TA Empfindlichkeit Stellung ○	1 kHz; 19 mV (MS 8)	Netzbetrieb; Lautstärkeregler auf; Klangregler auf Maximum TB-Stellung Stop Balanceregler- Mitte	4 Ω Ersatzwider- stand für Lautsprecher	U_A = 0,447 V
2. Ausgangsleistung und Klirrfaktor	1 kHz; U_E für U_A = 4 V (MS 8)			U_A = 4 V (nach DIN 45 324) $K_{tot} \leqq$ 10%
3. Frequenzgang in Abhängigkeit der Klangreglerstellung	U_E für U_A = 775 mV (MS 8)	Netzbetrieb; Lautstärkeregler auf; TB-Stellung Stop		U_A = 775 mV ≙ 0 dB Siehe dazu Frequenz- gangkurven (Abb. a)

E) Tonbandteil Betriebsspannung 9,5 V ± 2%

Messung	Meßart	Bedingung	Frequenz	Ei
HF-Oszillator	HF-Löschfrequenz	Aufnahme Start; Stellung Cr Oszillatorschalter unverstimmt fo (verstimmt fu)		
	HF-Löschspannung	Aufnahme Start; Stellung Cr		
	HF-Vormagnetisierung	Aufnahme Start; Stellung Cr (Stellung Fe)		oh
mit Testbandcassette	Wiedergabepegel bei Bezugsbandabtastung	Stellung Start	f = 315 Hz	Te
	Frequenzgang bei DIN BB-Abtastung	Stellung Start; 315 Hz ≙ 0 dB	fu = 63 Hz fo = 10 kHz	Te
Eigenaufnahme und Wiedergabe (Stellung ○)	Frequenzgang bei Eigenaufnahme An Ⓡ 2,2 kΩ nach Ⓢ löten	Automatik kurzschließen (Ⓒ und Ⓔ). Aufnahme Start; Stellung Fe (Cr). Anschließend Wiedergabe.	fu = 63 Hz fo = 10 kHz	MS
	Vollpegel-Eigenaufnahme	Aufnahme Start; Stellung Fe (Cr). Anschließend Wiedergabe.	315 Hz	MS
	Störspannungsabstand über Band (DIN-Geräuschspannungsabstand, Kurve A) An Ⓡ 2,2 kΩ nach Ⓢ löten	Automatik kurzschließen (Ⓒ und Ⓔ). Vorherige Aufnahme löschen; Fe (Cr) Stellung Wiedergabe.		MS
	Stereo-Übersprechdämpfung über Band	Aufnahme Start Cr	315 Hz	MS nur ein
Wiedergabe ohne Band (Stellung ○)	Wiedergabeempfindlichkeit	Stellung Start	315 Hz	MS
	Wiedergabe-Frequenzgang		fu = 63 Hz fo = 10 kHz	
	Wiedergabe-Störspannung (DIN-Geräuschspannungsabstand, Kurve A)			MS ent
Aufnahme ohne Band (Stellung ○)	Aufnahme-Empfindlichkeit An Ⓡ 2,2 kΩ nach Ⓢ löten	Automatik kurzschließen (Ⓒ und Ⓔ). HF-kurzschließen (Ⓖ und Ⓗ) Aufnahme Start; Stellung Fe	315 Hz	MS
	Aufnahme-Frequenzgang An Ⓡ 2,2 kΩ nach Ⓢ löten	Automatik kurzschließen (Ⓒ und Ⓔ). HF-kurzschließen (Ⓖ und Ⓗ) Aufnahme Start; Stellung Cr	fu = 63 Hz fo = 10 kHz	MS
	Aufnahme-Fremdspannung nach DIN An Ⓡ 2,2 kΩ nach Ⓢ löten	Automatik kurzschließen (Ⓒ und Ⓔ). HF-kurzschließen (Ⓖ und Ⓗ) Aufnahme Start; Stellung Cr		MS
Aufnahme-Automatik	Automatik-Empfindlichkeit	HF-kurzschließen (Ⓖ und Ⓗ) Aufnahme Start	315 Hz	MS
	Automatik-Regelsteilheit + Automatik-Klirrfaktor			
	Automatik-Anstiegszeit			

E) Tonbandteil Betriebsspannung 9,5 V ± 2%

Messung	Meßart	Bedingung	Frequenz	Einspeisung	U_E	U_A	Meßschaltungen Ausgang	Meßschaltungen Einstellbar
HF-Oszillator	HF-Löschfrequenz	Aufnahme Start; Stellung Cr Oszillatorschalter unverstimmt fo (verstimmt fu)		ohne Signal		fo = 68 ... 73 kHz (fu = 58,5 ... 65 kHz)	MS 1	C 134 C 135 C 151
	HF-Löschspannung	Aufnahme Start; Stellung Cr				≧ 32 V	MS 1	
	HF-Vormagnetisierung	Aufnahme Start; Stellung Cr (Stellung Fe)				Farbpunkt: blau = 9 V (4 V) rot = 11 V (5 V) weiß = 13,5 V (6 V) schwarz = 16,5 V (7,5 V) gelb = 20 V (9 V) grün = 23,5 V (10,5 V) } ± 0,5 dB Für FeCr gelten Werte Fe + 4,5 dB	MS 1a	R 143 L (R 144) R
mit Testbandcassette	Wiedergabepegel bei Bezugsbandabtastung	Stellung Start	f = 315 Hz	Testbandcassette 458 B		400 - 800 mV $U_{AL} = U_{AR} \pm 1$ dB	MS 2	R 105
	Frequenzgang bei DIN BB-Abtastung	Stellung Start; 315 Hz ≙ 0 dB	fu = 63 Hz fo = 10 kHz	Testbandcassette 458 B		Toleranzfeld nach DIN 45 511 Bl. 4 (siehe Abb. b)	MS 2	
Eigenaufnahme und Wiedergabe (Stellung ⏺)	Frequenzgang bei Eigenaufnahme An Ⓡ 2,2 kΩ nach Ⓢ löten	Automatik kurzschließen (Ⓒ und Ⓔ). Aufnahme Start; Stellung Fe (Cr). Anschließend Wiedergabe.	fu = 63 Hz fo = 10 kHz	MS 3	10 mV	Fe ≙ Cr ≙ 315 Hz ≙ 0 dB 63 Hz = −5,5 bis +1,5 dB 250 Hz = −1 bis +1 dB 4 kHz = −1,5 bis +3,5 dB 10 kHz = −3 bis +3 dB	MS 2	Mit R 155, (R 143, R 144) Vormagneti- sierung so verändern, bis 10 kHz bei Wiedergabe in der Toleranz liegen.
	Vollpegel-Eigenaufnahme	Aufnahme Start; Stellung Fe (Cr). Anschließend Wiedergabe.	315 Hz	MS 3	100 mV	Fe = 440 - 880 mV k_3 = 3,5% ± 0,5% (Cr = 420 - 840 mV) k_3 = 3,5% ± 0,5%	MS 2	R 147 L, R 148 R für k_3 Fe (R 145 L, R 146 R für k_3 Cr)
	Störspannungsabstand über Band (DIN-Geräuschspannungsabstand, Kurve A) An Ⓡ 2,2 kΩ nach Ⓢ löten	Automatik kurzschließen (Ⓒ und Ⓔ). Vorherige Aufnahme löschen; Fe (Cr) Stellung Wiedergabe.		MS 3a		Fe ≧ 50 dB (Cr ≧ 50 dB)	MS 2	
	Stereo-Übersprechdämpfung über Band	Aufnahme Start Cr	315 Hz	MS 3 nur einen Kanal einspeisen.	100 mV	Wiedergabe-Start (Band zurückspulen) Spur1 zu Spur 2 ≧ 20 dB	MS 2	
Wiedergabe ohne Band (Stellung ⏺)	Wiedergabeempfindlichkeit	Stellung Start	315 Hz	MS 4	22 mV	≧ 420 - 480 mV U_{AL}/U_{AR} ≦ 1 dB	MS 2	R 105
	Wiedergabe-Frequenzgang		fu = 63 Hz fo = 10 kHz			315 Hz ≙ 0 dB 63 Hz = +8,5 ± 1 dB 1 kHz = −8,4 ± 0,5 dB 10 kHz = −9 ± 1 dB		
	Wiedergabe-Störspannung (DIN-Geräuschspannungsabstand, Kurve A)			MS 4 entfernen	0 V	≦ 1,5 mV		
Aufnahme ohne Band (Stellung ⏺)	Aufnahme-Empfindlichkeit An Ⓡ 2,2 kΩ nach Ⓢ löten	Automatik kurzschließen (Ⓒ und Ⓔ). HF-kurzschließen (Ⓖ und Ⓗ) Aufnahme Start; Stellung Fe	315 Hz	MS 5	10 mV ± 1 dB	1200 mV	MS 6	
	Aufnahme-Frequenzgang An Ⓡ 2,2 kΩ nach Ⓢ löten	Automatik kurzschließen (Ⓒ und Ⓔ). HF-kurzschließen (Ⓖ und Ⓗ) Aufnahme Start; Stellung Cr	fu = 63 Hz fo = 10 kHz	MS 3	10 mV	315 Hz ≙ 0 dB 63 Hz = +2,5 ± 1 dB 250 Hz = 0 ± 0,5 dB 1 kHz = 0 ± 0,5 dB 4 kHz = 6 ± 0,5 dB 10 kHz = 8,5 ± 1 dB	MS 7	
	Aufnahme-Fremdspannung nach DIN An Ⓡ 2,2 kΩ nach Ⓢ löten	Automatik kurzschließen (Ⓒ und Ⓔ). HF-kurzschließen (Ⓖ und Ⓗ) Aufnahme Start; Stellung Cr		MS 5a		≦ 1,5 mV	MS 6	
Aufnahme-Automatik	Automatik-Empfindlichkeit	HF-kurzschließen (Ⓖ und Ⓗ) Aufnahme Start	315 Hz	MS 3	100 mV	U_{A1} = 1,2 V ± 1 dB	MS 6	
	Automatik-Regelsteilheit + Automatik-Klirrfaktor				1 V	$U_{A2} \leqq U_{A1}$ + 2 dB $K_{tot} \leqq 1\%$		
	Automatik-Anstiegszeit				500 mV 30 sec anlegen, dann auf 50 mV schalten	5 dB Anstieg in 10 sec.		

NF-Platte
AF-board
Circuit imprimé BF
Piastra BF

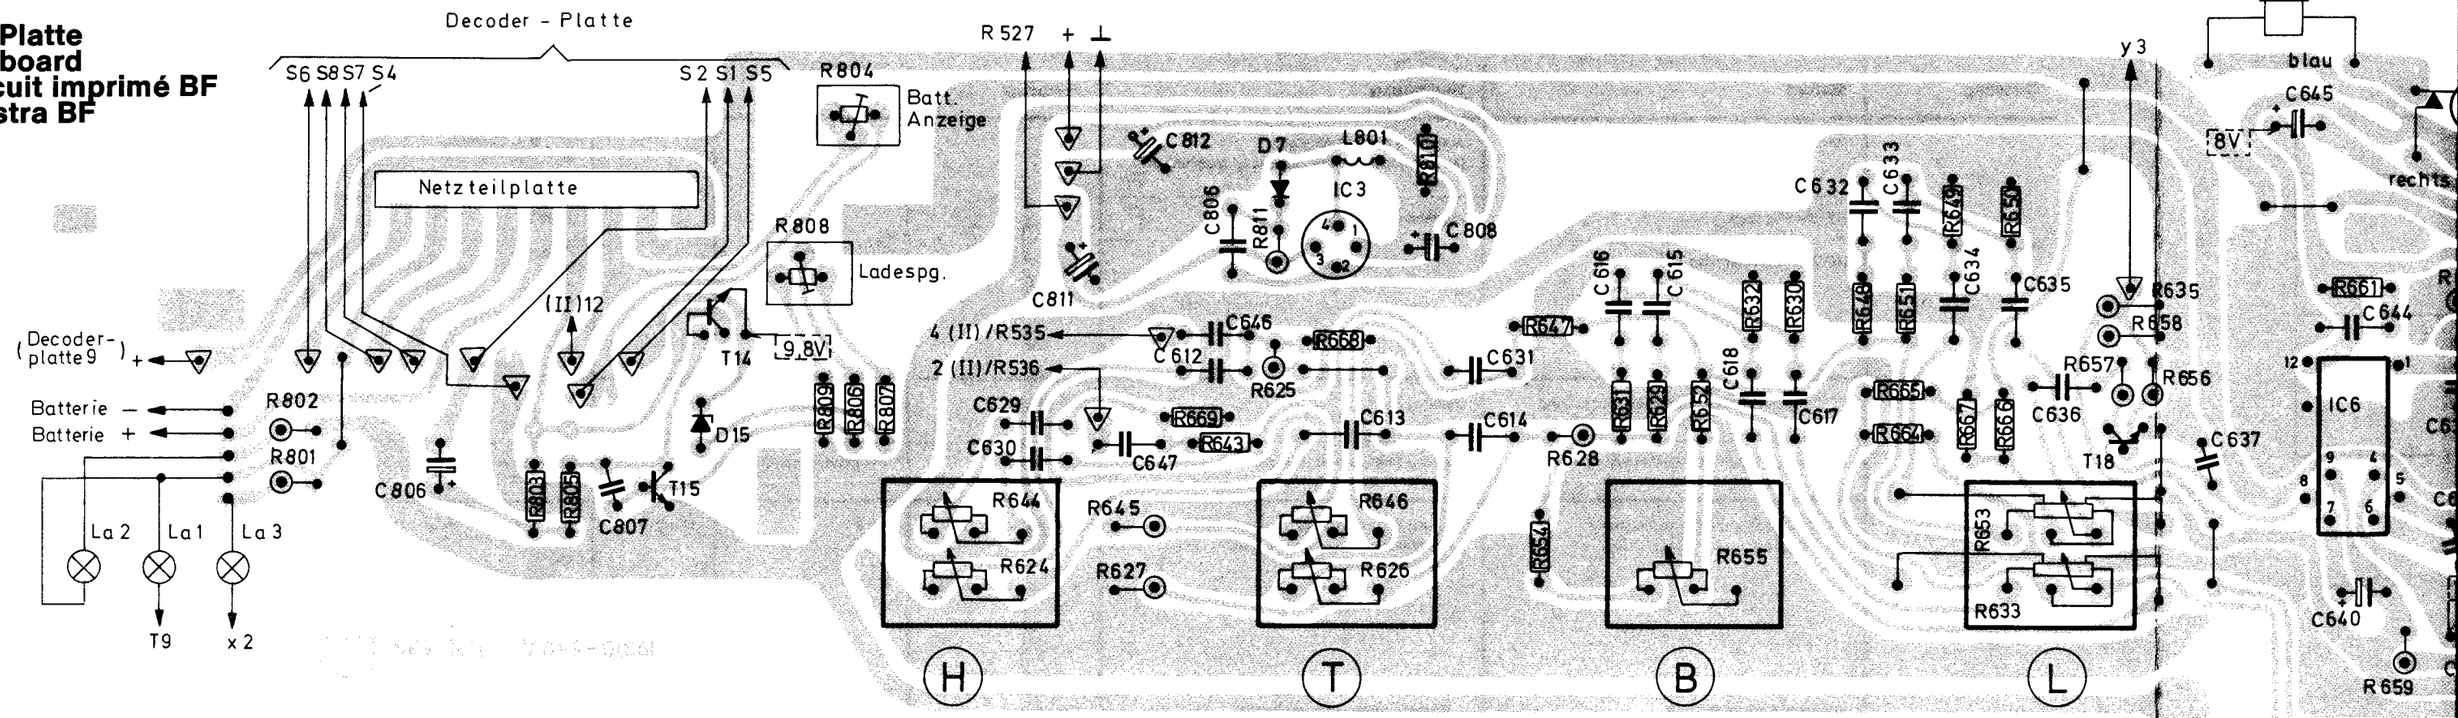

Speicher-Platte
Memory board
Circuit imprimé mémoire
Piastra memoria

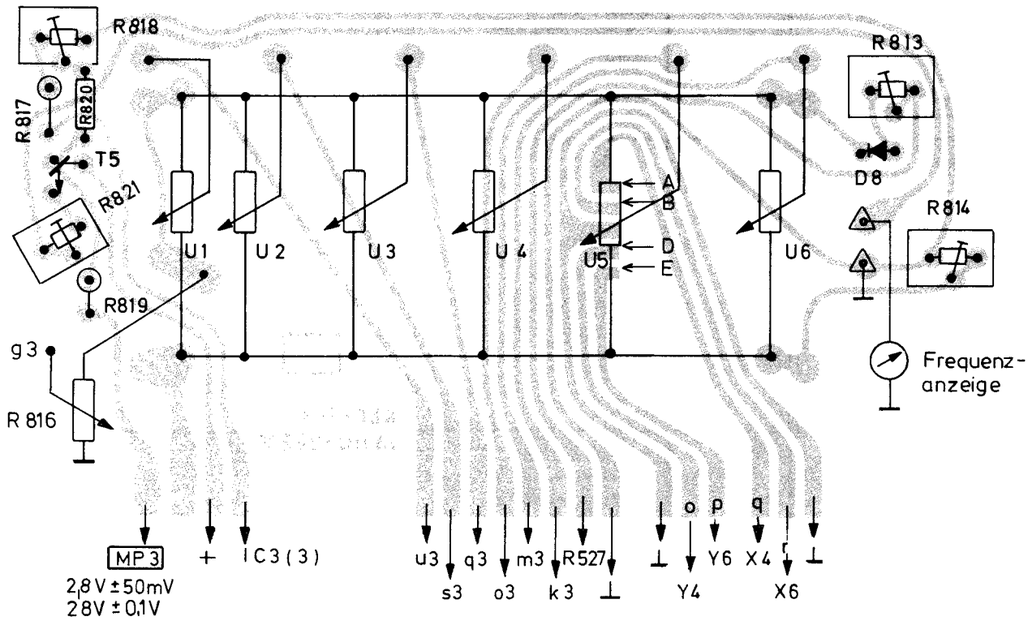

Vorverstärker-Platte
Pre amplifier board
Circuit imprimé préamplificateur
Piastra preamplificatore

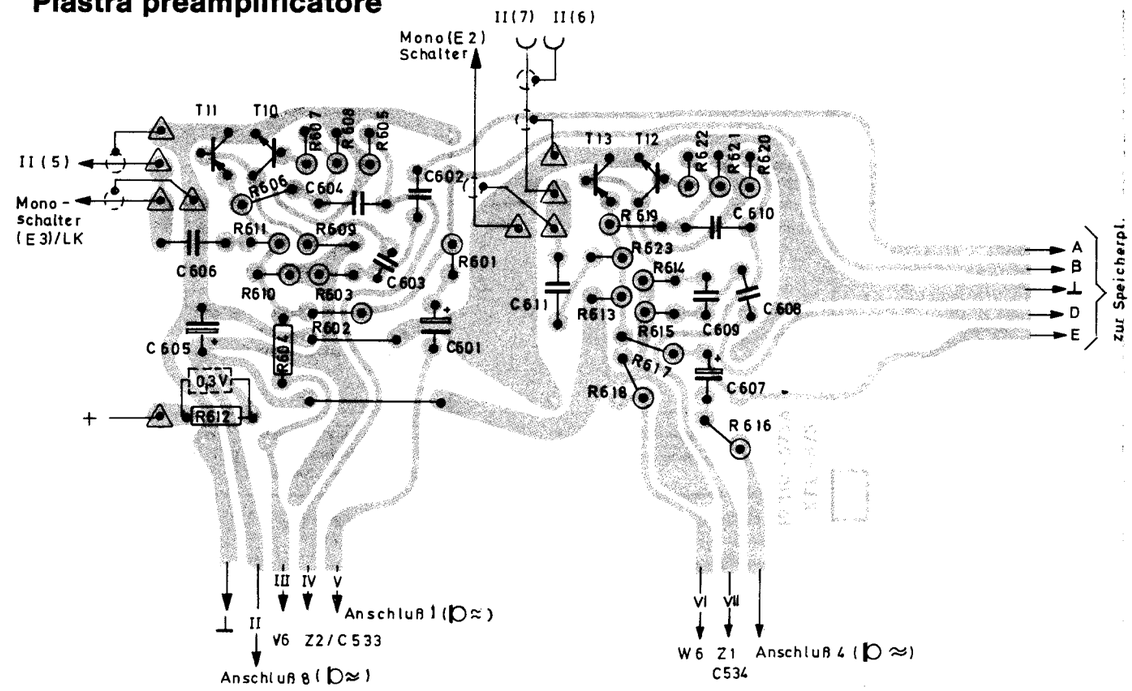

Netzteil-Pla
Power supp
Circuit impr
Piastra alim

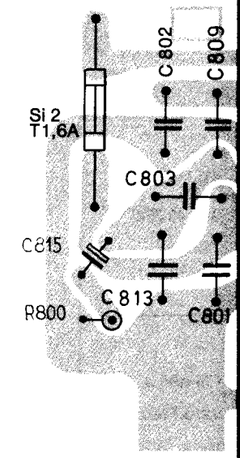

Vorverstärker-Platte
Pre amplifier board
Circuit imprimé préamplificateur
Piastra preamplificatore

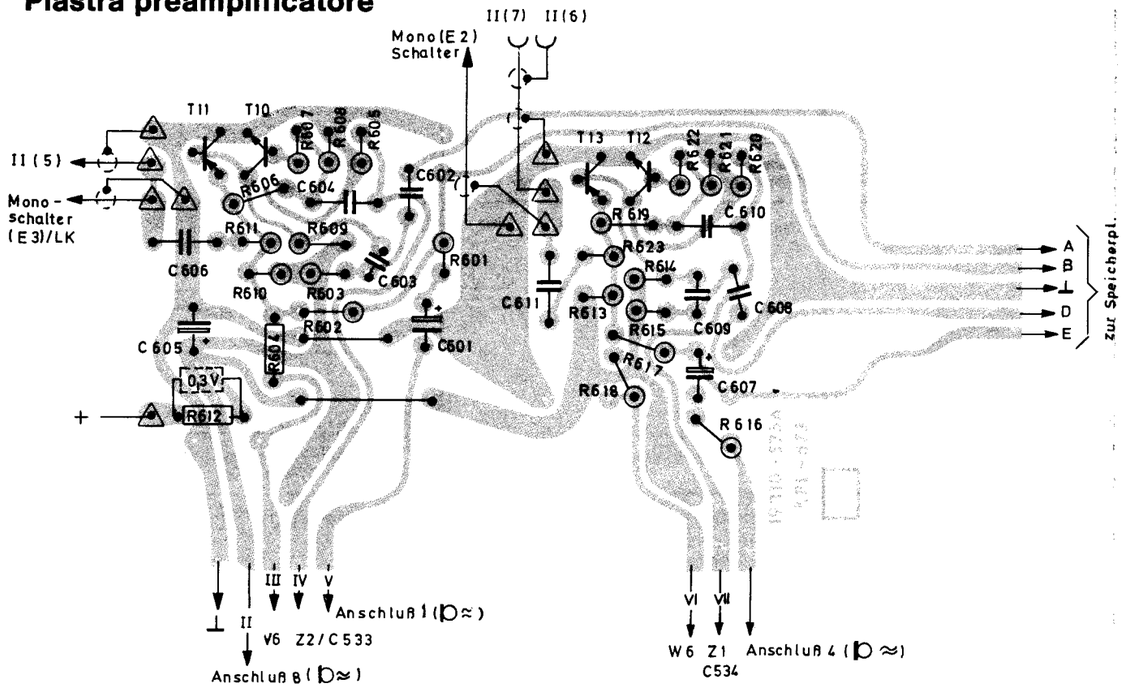

Netzteil-Platte
Power supply board
Circuit imprimé alimentation
Piastra alimentatore

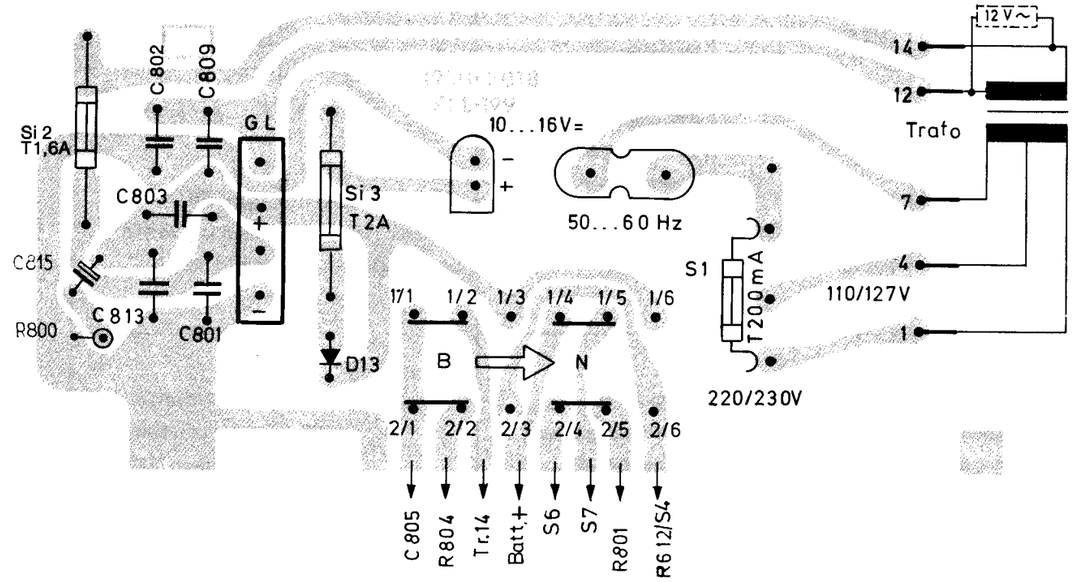

HF-ZF-Platte
RF-IF-board
Circuit imprimé HF FI
Piastra AF-FI

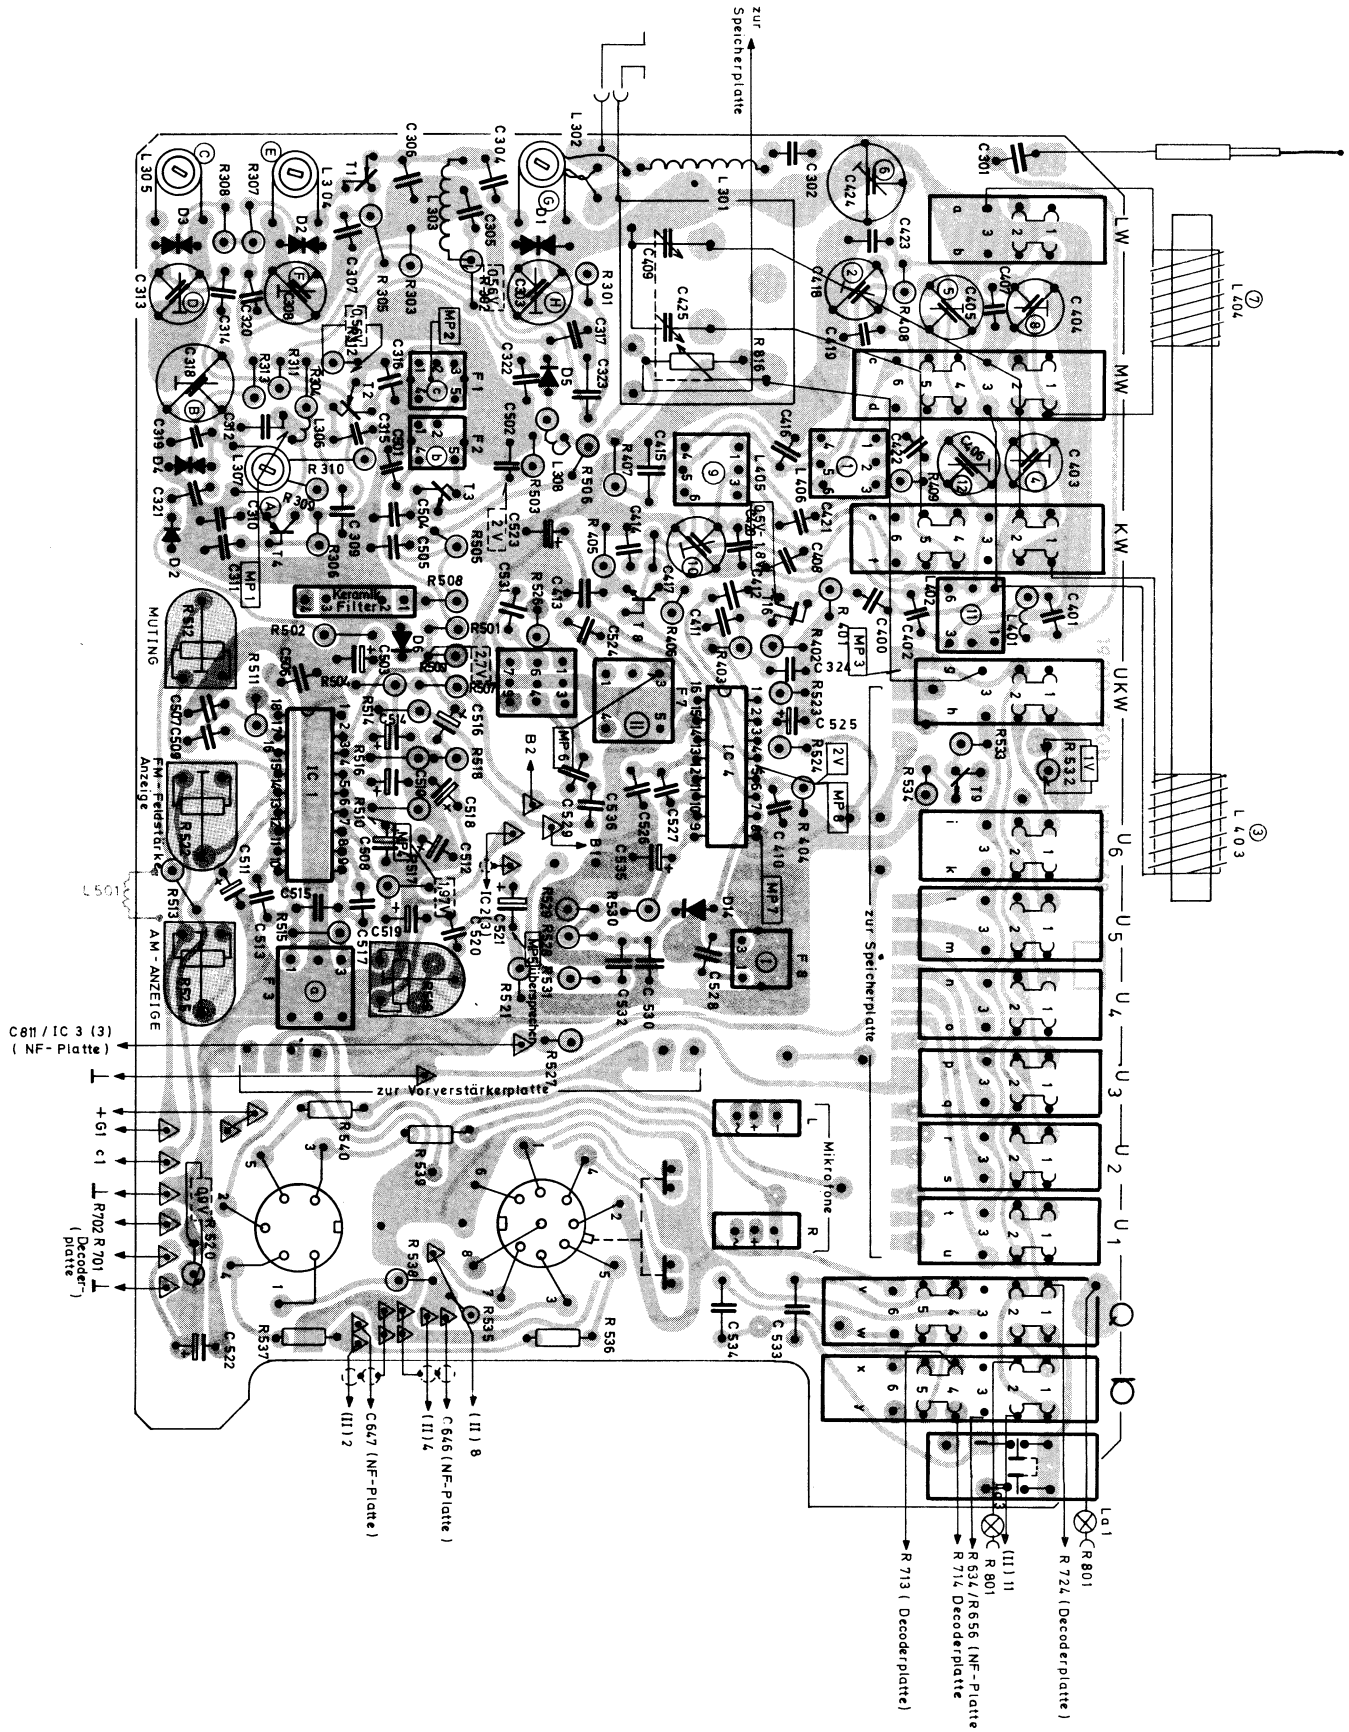

Lötseite
SOLDER SIDE
COTE DES SOUDURES
LATO SALDATURE

Bestückungsseite
COMPONENT SIDE
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
LATO COMPONENTI

Decoder-Platte
Decoder-board
Circuit imprimé décodeur
Piastra decoficatore

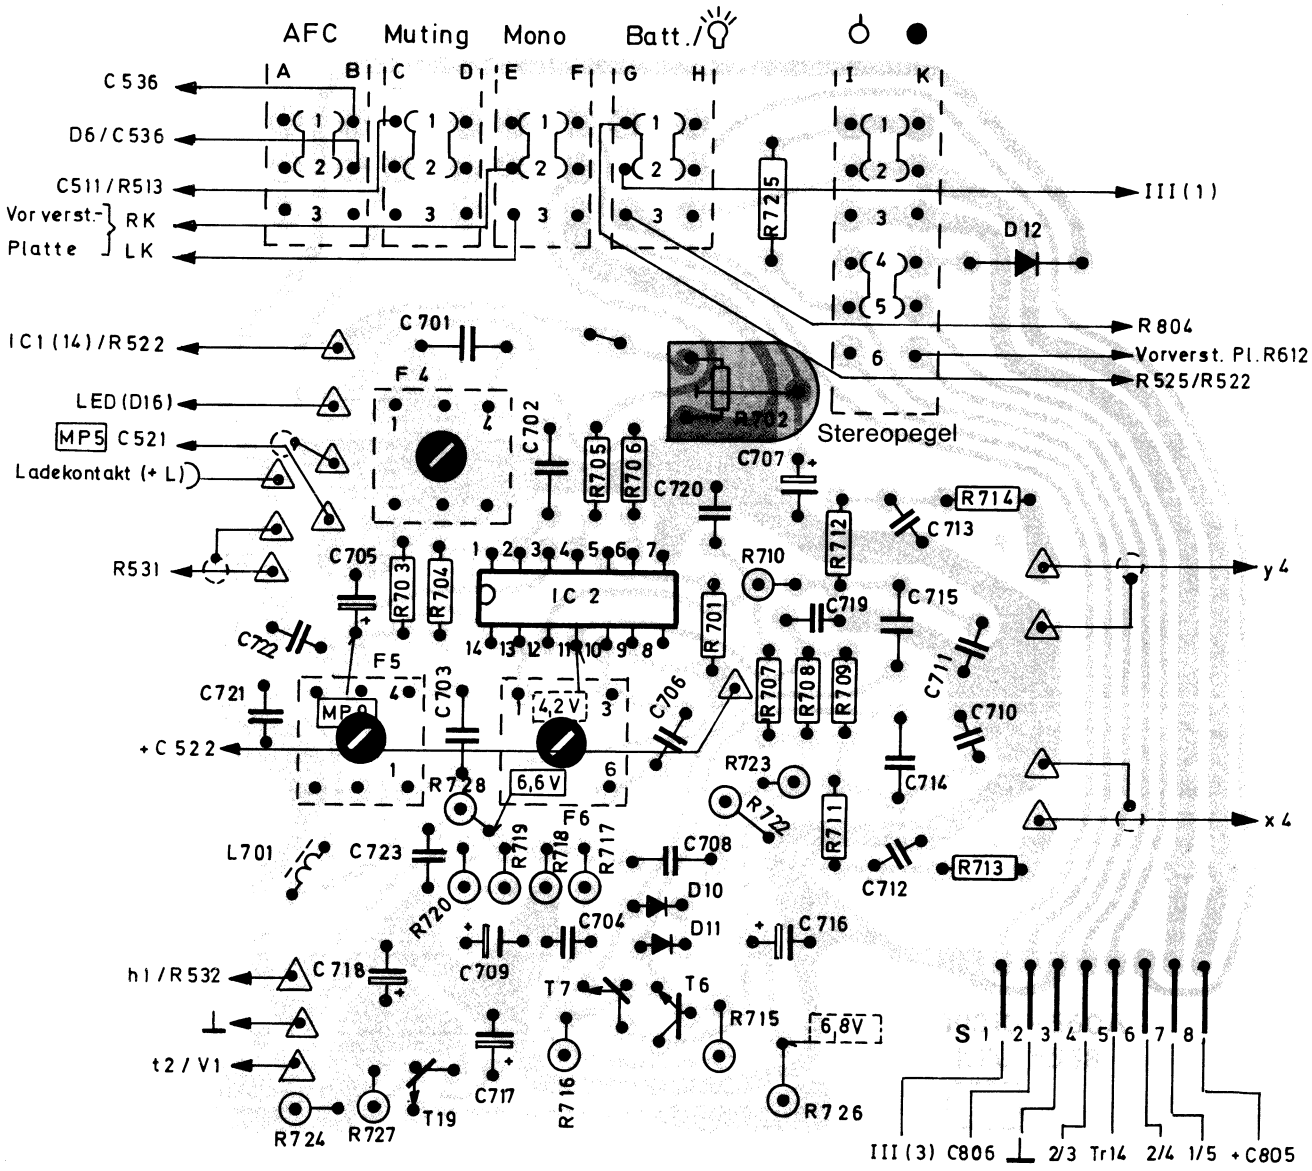

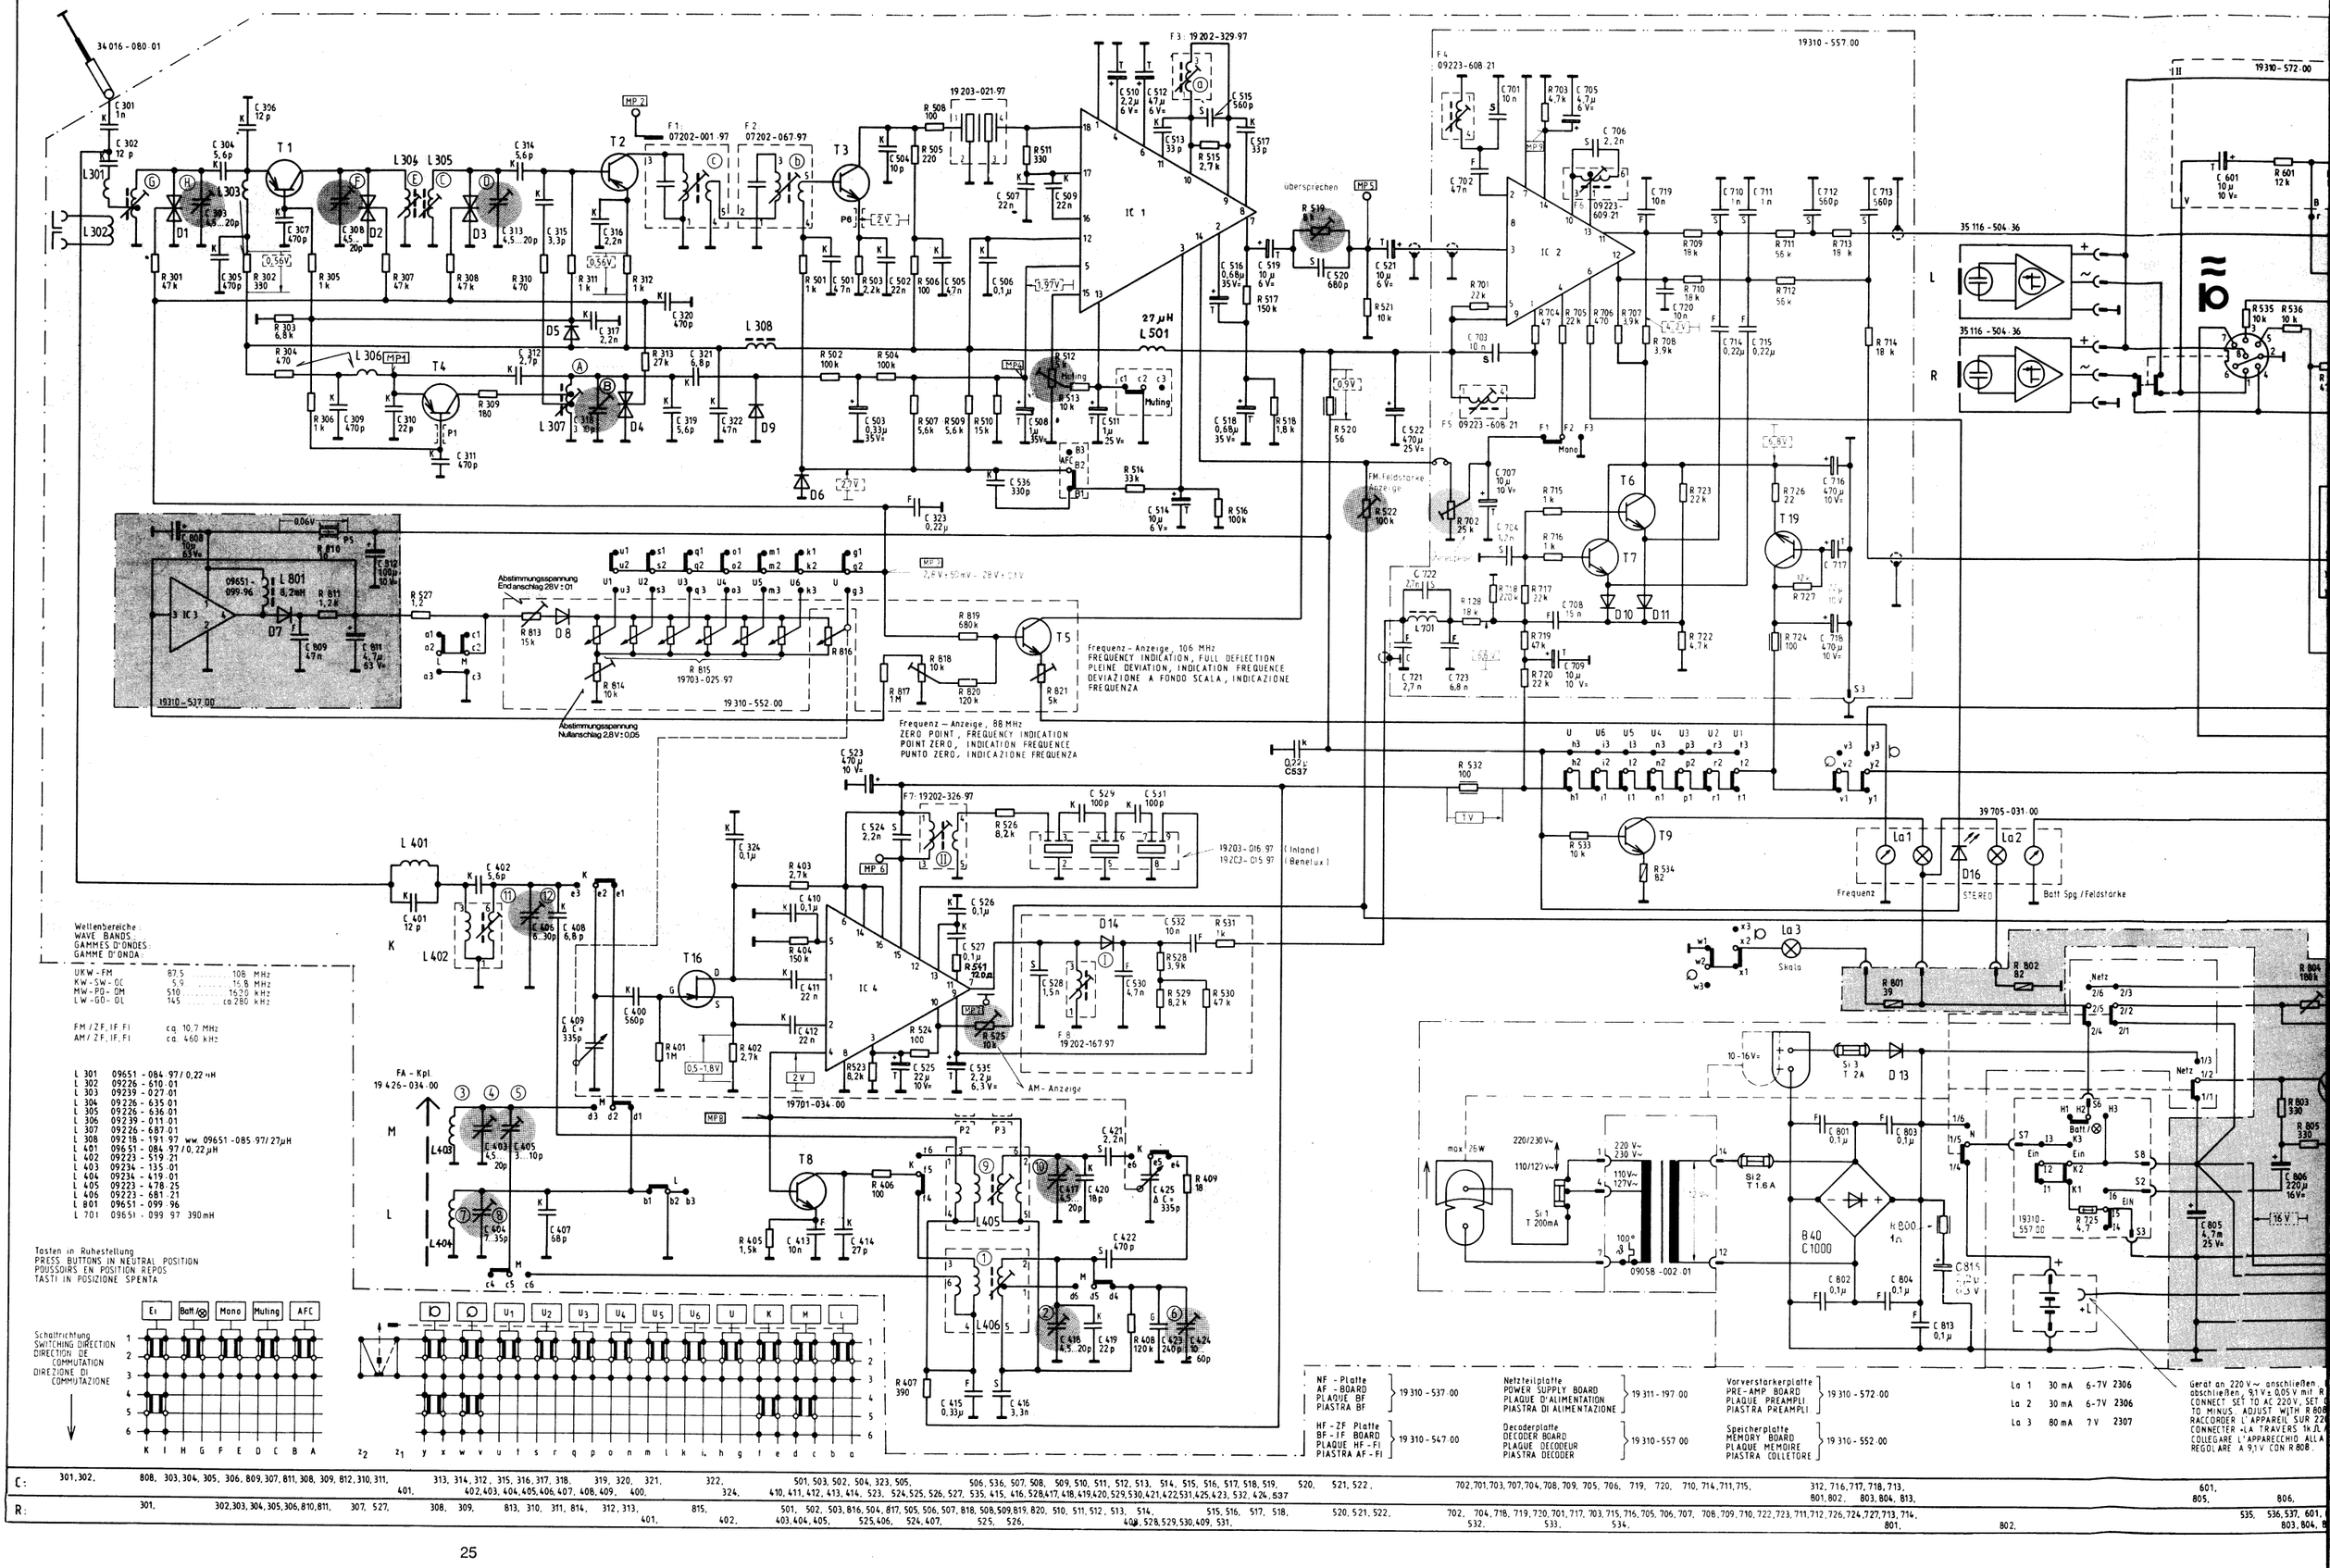
34 016 - 080 - 01
19310 - 557.00
19310 - 572.00
F3: 19202-329.97
F4 09223-608.21
F5 09223-608.21
F6 09223-609.21
F7: 19202-326.97
F8 19202-167.97
19203-021.97
19203-016.97 (Inland)
19203-015.97 (Benelux)
F1: 07202-001.97
F2 07202-067.97
IC 1
IC 2
IC 3
IC 4
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T16
T19
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D13
D14
D16
L 301
L 302
L 303
L 304
L 305
L 306
L 307
L 308
L 401
L 402
L 403
L 404
L 405
L 406
L 501
L 701
L 801
Abstimmungsspannung Endanschlag 28V ± 01
Abstimmungsspannung Nullanschlag 2,8V ± 0,05
Frequenz – Anzeige, 106 MHz
FREQUENCY INDICATION, FULL DEFLECTION
PLEINE DEVIATION, INDICATION FREQUENCE
DEVIAZIONE A FONDO SCALA, INDICAZIONE FREQUENZA
Frequenz – Anzeige, 88 MHz
ZERO POINT, FREQUENCY INDICATION
POINT ZERO, INDICATION FREQUENCE
PUNTO ZERO, INDICAZIONE FREQUENZA
AM-Anzeige
FM Feldstärke Anzeige
übersprechen
Mono
Muting
AFC
Netz
Batt./
Batt Spg./Feldstärke
Frequenz
Skala
STEREO
35 116 - 504 - 36
39 705 - 031 - 00
09651 - 999 - 96
09058 - 002 - 01
Wellenbereiche
WAVE BANDS
GAMMES D'ONDES
GAMME D'ONDA
UKW - FM 87,5 ..... 108 MHz
KW - SW - OC 5,9 ..... 16,8 MHz
MW - PO - OM 510 ..... 1620 kHz
LW - GO - OL 145 ..... ca 280 kHz
FM / ZF, IF, FI ca. 10,7 MHz
AM / ZF, IF, FI ca. 460 kHz
L 301 09651 - 084.97 / 0,22 µH
L 302 09226 - 610.01
L 303 09239 - 027.01
L 304 09226 - 635.01
L 305 09226 - 636.01
L 306 09239 - 011.01
L 307 09226 - 687.01
L 308 09218 - 191.97 ww. 09651 - 085.97 / 27µH
L 401 09651 - 084.97 / 0,22 µH
L 402 09223 - 519.21
L 403 09234 - 135.01
L 404 09234 - 419.01
L 405 09223 - 478.25
L 406 09223 - 681.21
L 801 09651 - 099.96
L 701 09651 - 099.97 390 mH
Tasten in Ruhestellung
PRESS BUTTONS IN NEUTRAL POSITION
POUSSOIRS EN POSITION REPOS
TASTI IN POSIZIONE SPENTA
Schaltrichtung
SWITCHING DIRECTION
DIRECTION DE COMMUTATION
DIREZIONE DI COMMUTAZIONE
E1 Batt/⊗ Mono Muting AFC
K I H G F E D C B A
z2 z1 y x w v u t s r q p o n m l k i h g f e d c b a
FA - Kpl 19 426 - 034 - 00
19701 - 034 - 00
Gerät an 220 V~ anschließen, abschließen, 9,1 V ± 0,5 V mit R
CONNECT SET TO AC 220V, SET
TO MINUS. ADJUST WITH R80
RACCORDER L'APPAREIL SUR 22
CONNECTER «LA TRAVERS» 1k Ω
COLLEGARE L'APPARECCHIO ALLA
REGOLARE A 9,1 V CON R 808
NF - Platte AF - BOARD PLAQUE BF PIASTRA BF 19 310 - 537.00
Netzteilplatte POWER SUPPLY BOARD PLAQUE D'ALIMENTATION PIASTRA DI ALIMENTAZIONE 19 311 - 197.00
Vorverstärkerplatte PRE-AMP BOARD PLAQUE PREAMPLI PIASTRA PREAMPLI 19 310 - 572.00
HF - ZF Platte BF - IF BOARD PLAQUE HF - FI PIASTRA AF - FI 19 310 - 547.00
Decoderplatte DECODER BOARD PLAQUE DECODEUR PIASTRA DECODER 19 310 - 557.00
Speicherplatte MEMORY BOARD PLAQUE MEMOIRE PIASTRA COLLETORE 19 310 - 552.00
La 1 30 mA 6-7V 2306
La 2 30 mA 6-7V 2306
La 3 80 mA 7 V 2307
C: 301, 302, 808, 303, 304, 305, 306, 809, 307, 811, 308, 309, 812, 310, 311, 313, 314, 312, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 501, 503, 502, 504, 323, 505, 506, 536, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 702, 701, 703, 707, 704, 708, 709, 705, 706, 719, 720, 710, 714, 711, 715, 312, 716, 717, 718, 713, 601, 805, 806.
R: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 810, 811, 307, 527, 308, 309, 813, 310, 311, 814, 312, 313, 815, 501, 502, 503, 816, 504, 817, 505, 506, 507, 818, 508, 509, 819, 820, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 702, 704, 718, 719, 720, 701, 717, 703, 715, 716, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 722, 723, 711, 712, 726, 724, 727, 713, 714, 535, 536, 537, 601, 803, 804, 802

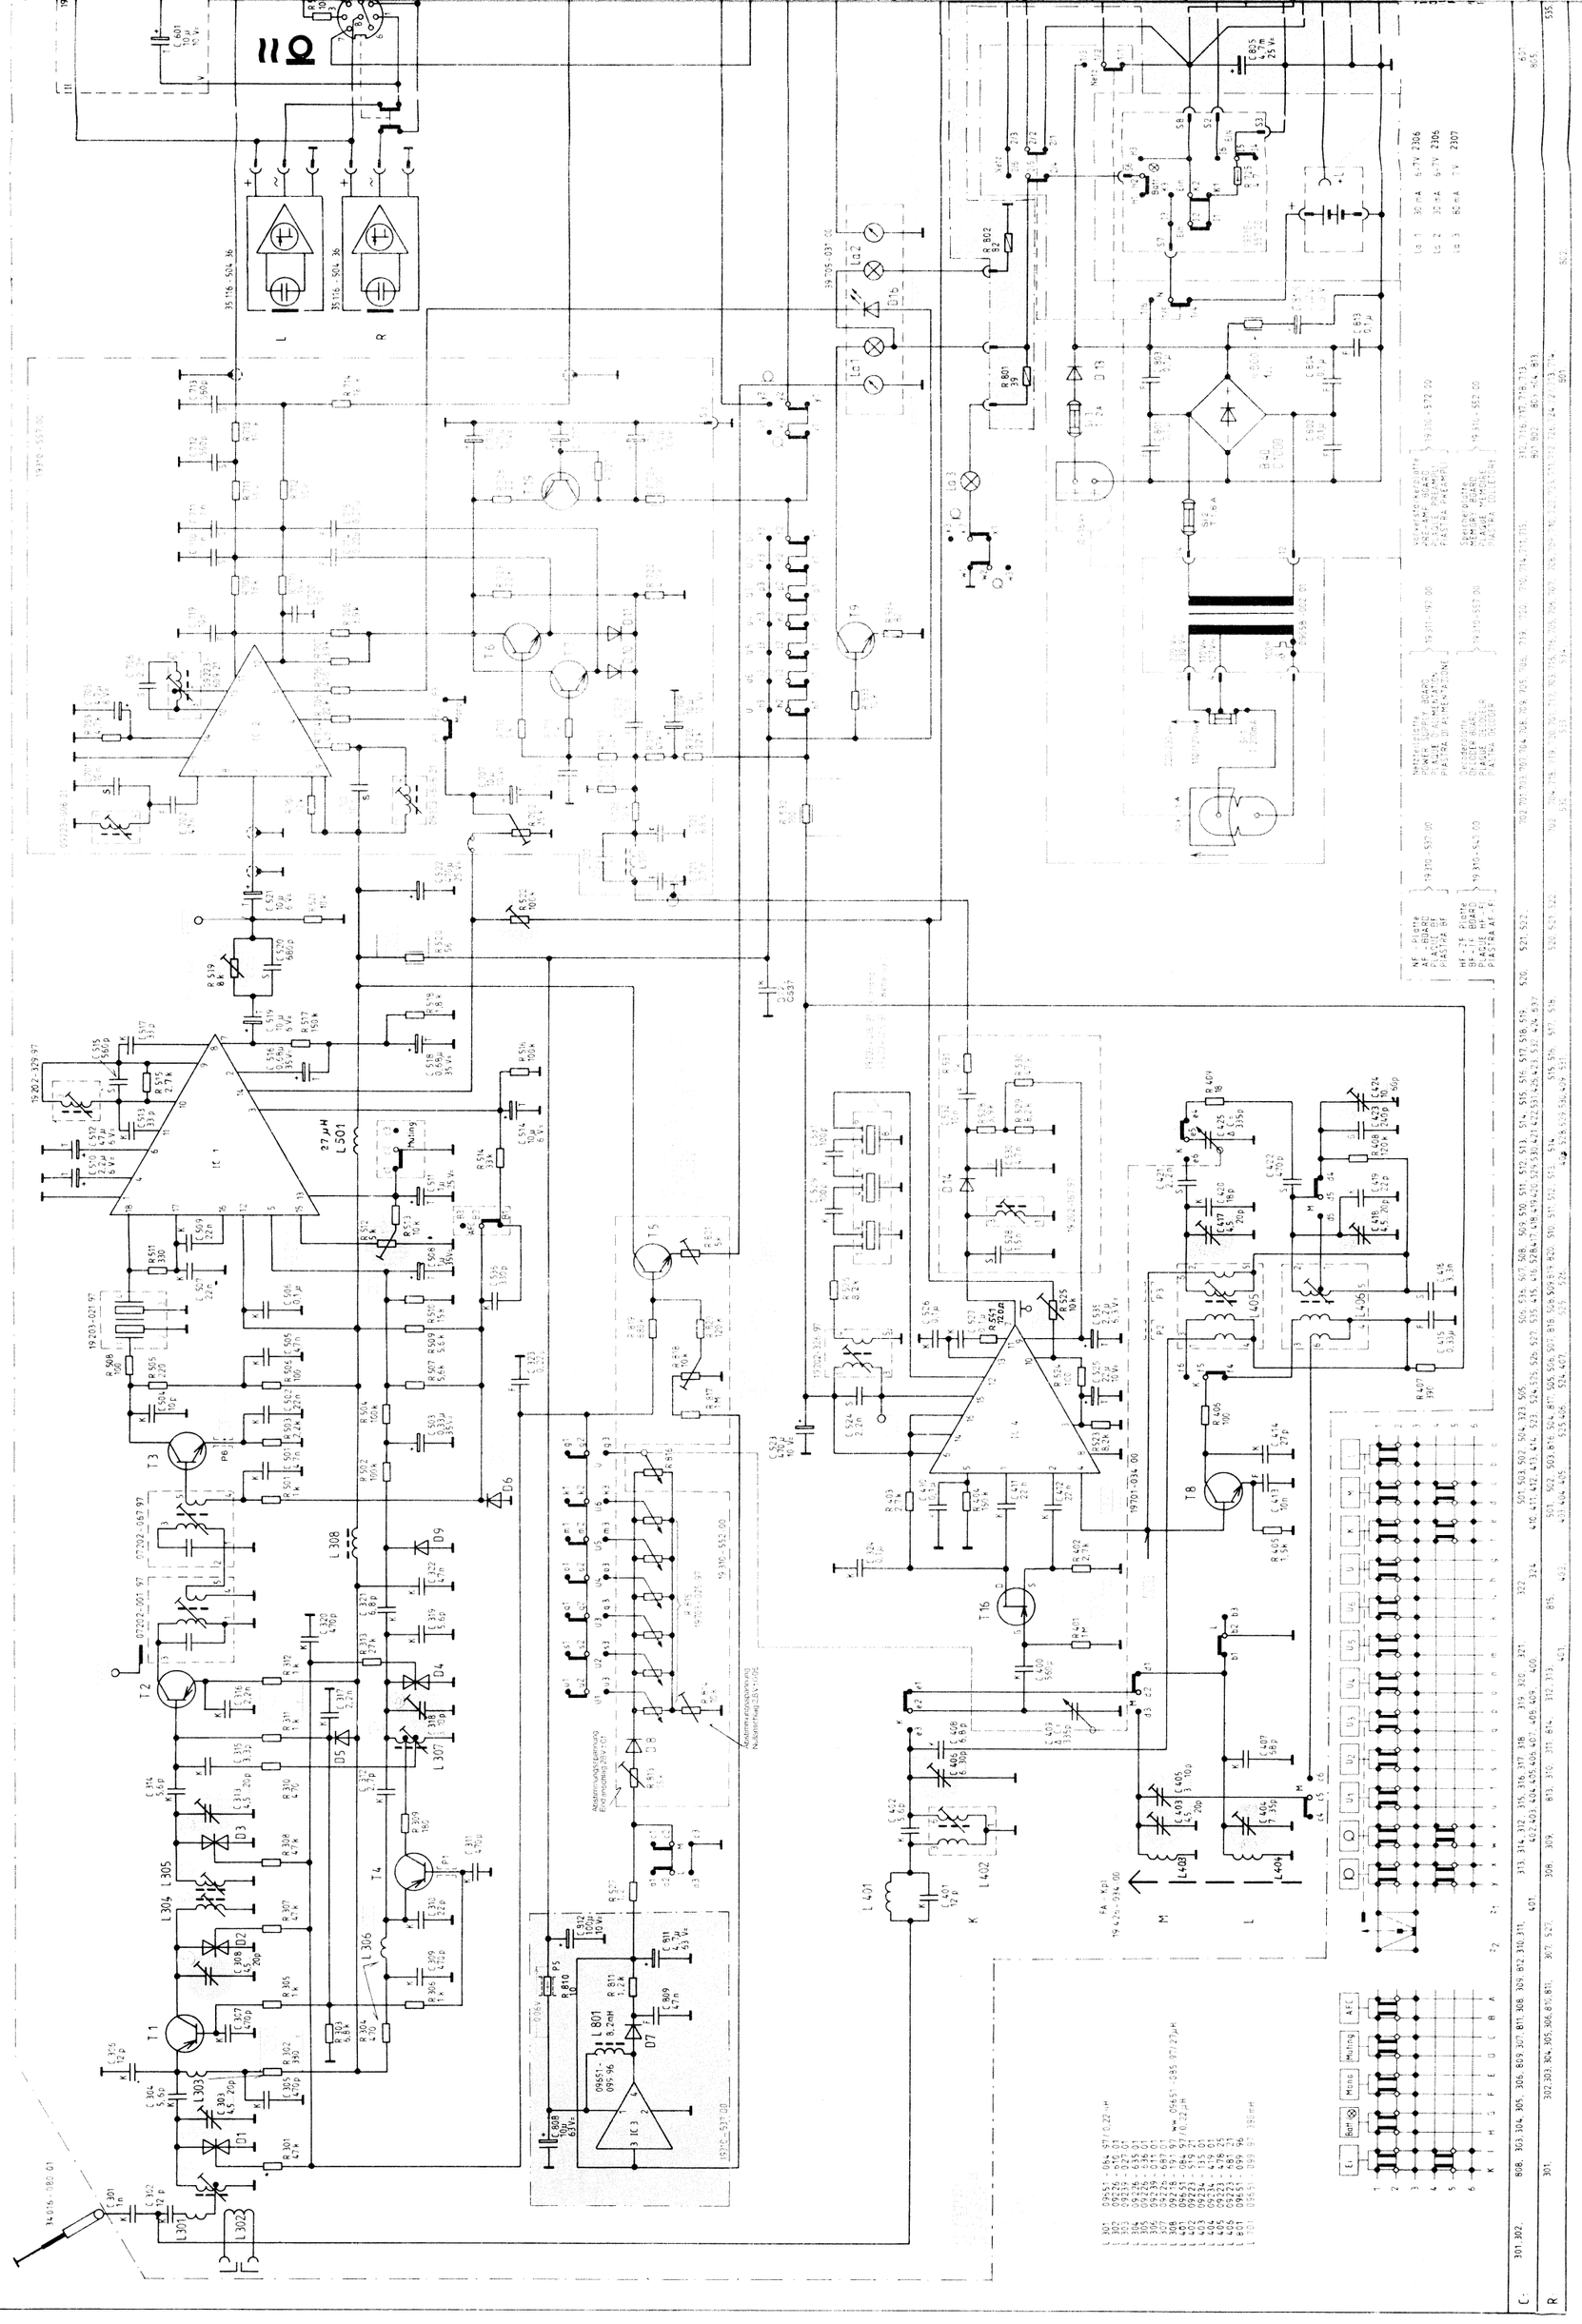
IC 1
IC 2
IC 3
IC 4
27 µH
L 501
L 307
L 308
L 401
L 402
L 403
L 404
L 405
L 406
L 801
L 802
L 803
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T8
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D38
D39
D40

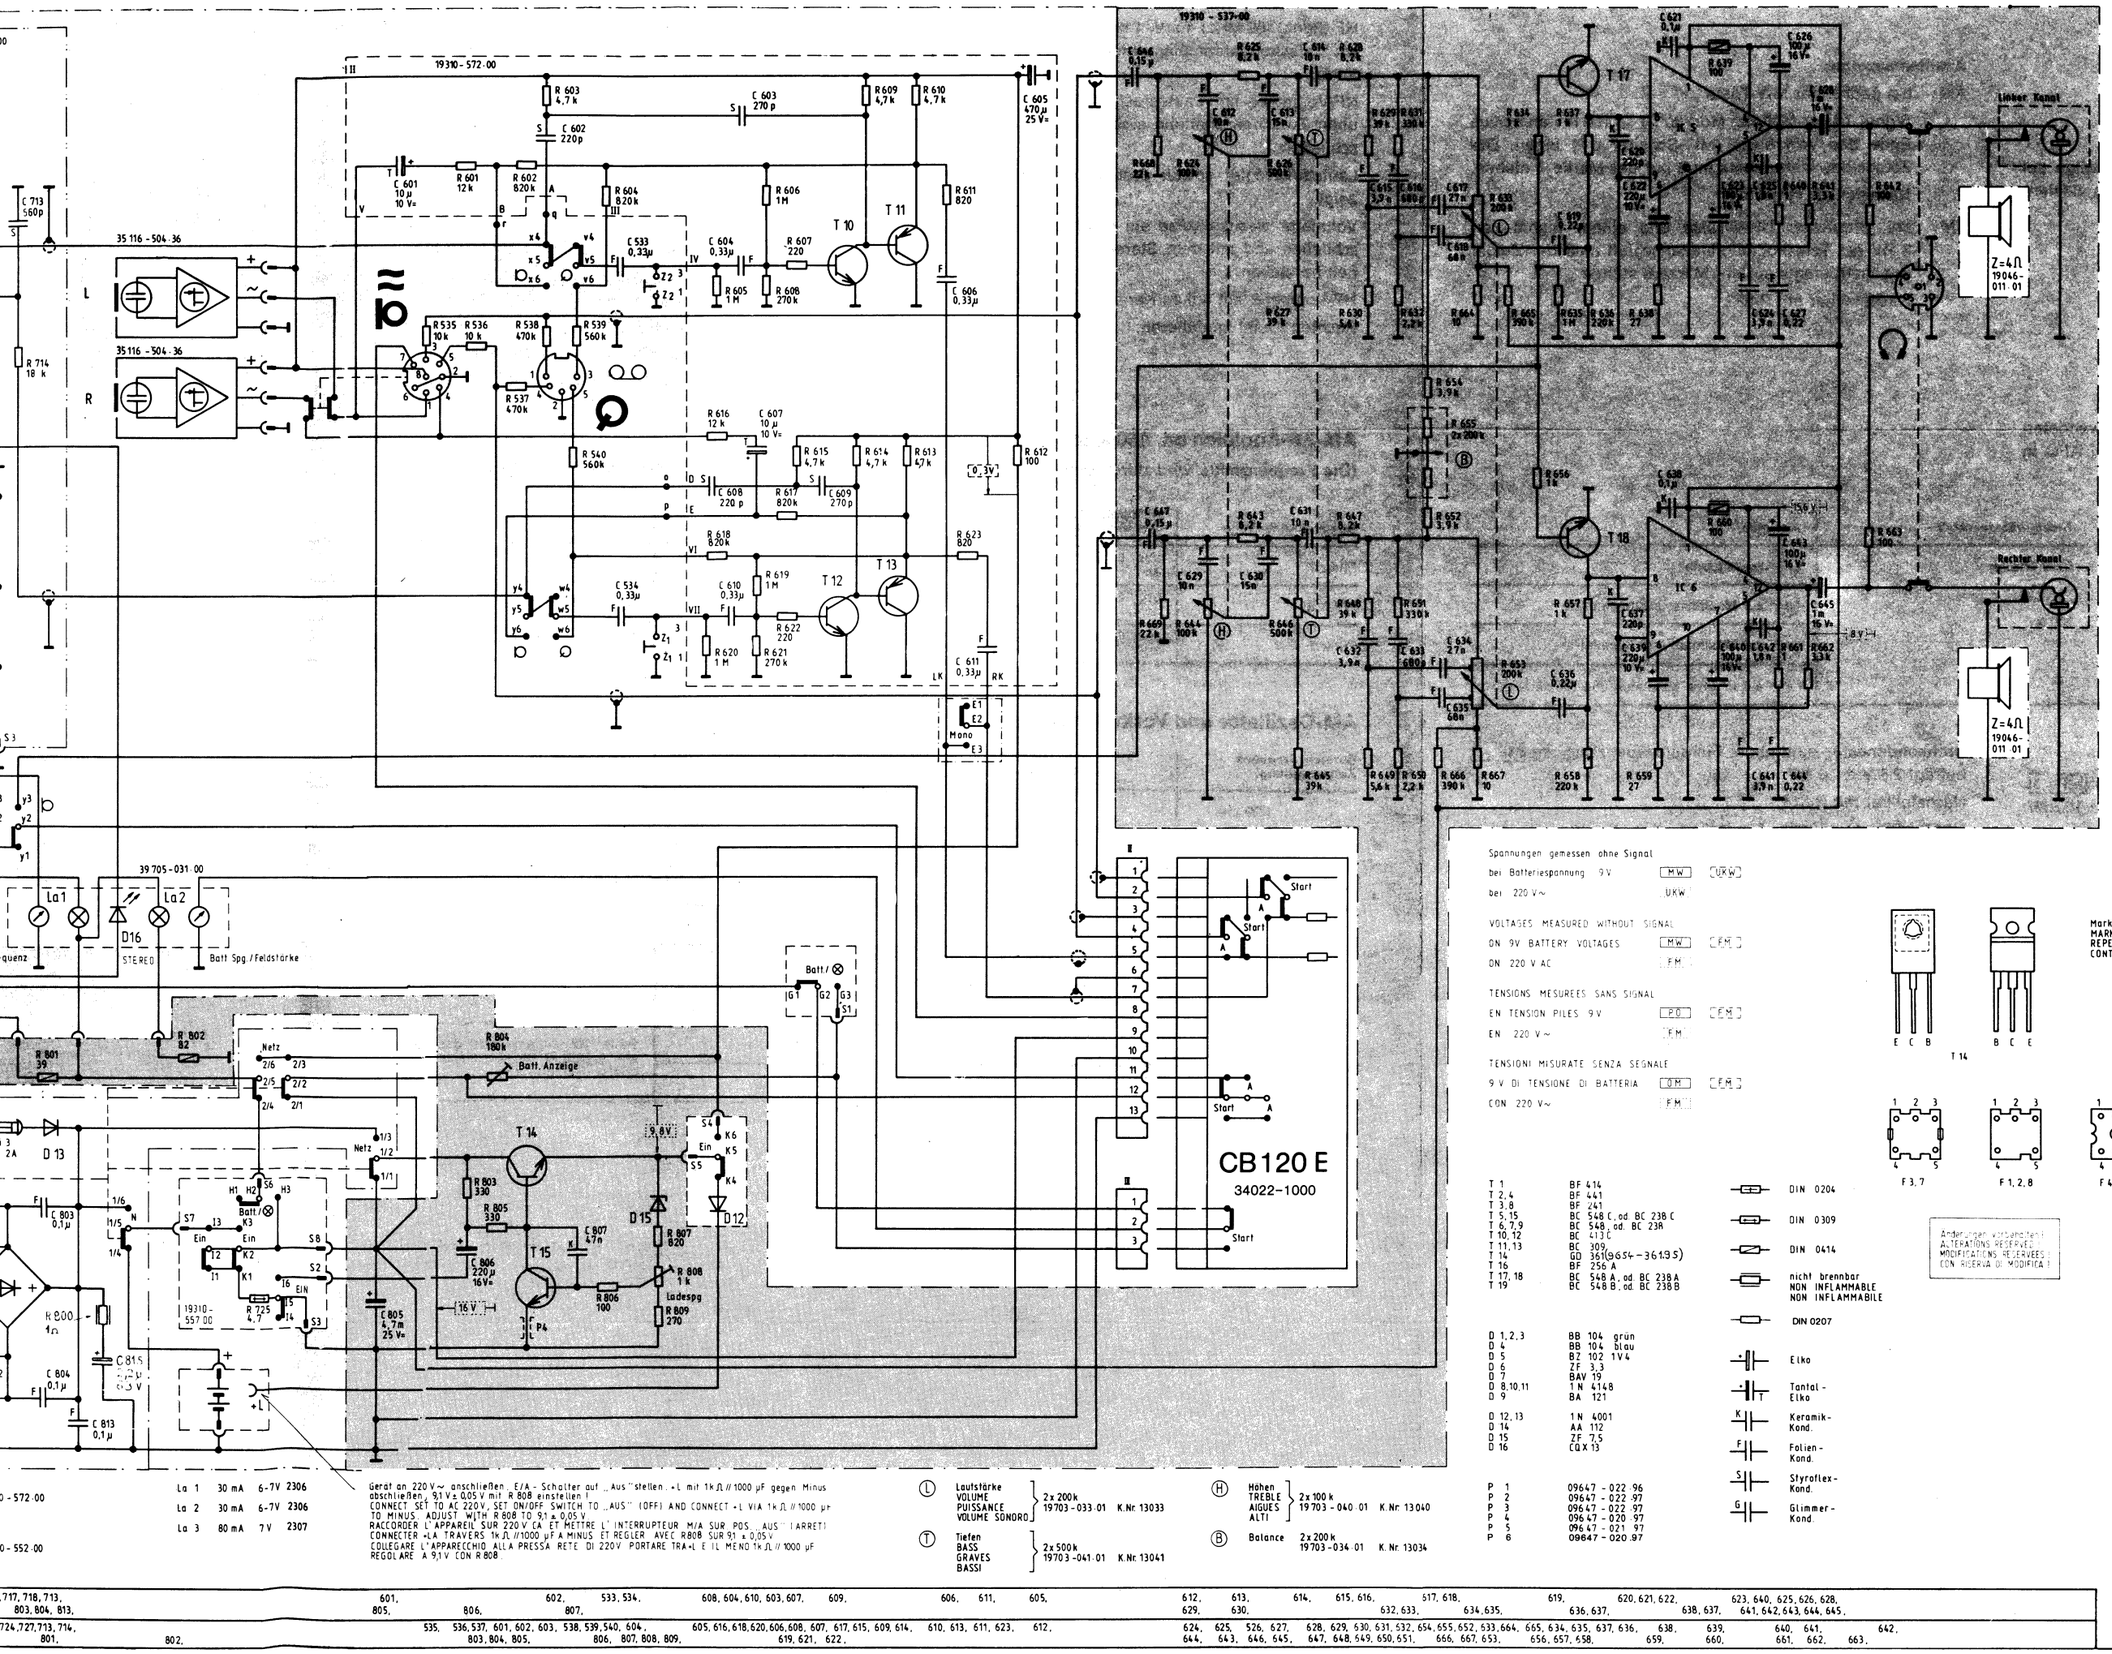

Spannungen gemessen ohne Signal

bei Batteriespannung 9 V	MW	UKW
bei 220 V~		UKW

VOLTAGES MEASURED WITHOUT SIGNAL

ON 9V BATTERY VOLTAGES	MW	FM
ON 220 V AC		FM

TENSIONS MESUREES SANS SIGNAL

EN TENSION PILES 9 V	PO	FM
EN 220 V~		FM

TENSIONI MISURATE SENZA SEGNALE

9 V DI TENSIONE DI BATTERIA	OM	FM
CON 220 V~		FM

T 1	BF 414	
T 2,4	BF 441	
T 3,8	BF 241	
T 5,15	BC 548 C od. BC 238 C	
T 6,7,9	BC 548 od. BC 238	
T 10,12	BC 413 C	
T 11,13	BC 309	
T 14	GD 361 (9654 - 36193)	
T 16	BF 256 A	
T 17,18	BC 548 A od. BC 238 A	
T 19	BC 548 B od. BC 238 B	

D 1,2,3	BB 104 grün	
D 4	BB 104 blau	
D 5	BZ 102 1V4	
D 6	ZF 3,3	
D 7	BAV 19	
D 8,10,11	1 N 4148	
D 9	BA 121	
D 12,13	1 N 4001	
D 14	AA 112	
D 15	ZF 7,5	
D 16	CQX 13	

P 1	09647 - 022.96	
P 2	09647 - 022.97	
P 3	09647 - 022.97	
P 4	09647 - 020.97	
P 5	09647 - 021.97	
P 6	09647 - 020.97	

DIN 0204
DIN 0309
DIN 0414
nicht brennbar NON INFLAMMABLE NON INFLAMMABLE
DIN 0207
Elko
Tantal-Elko
Keramik-Kond.
Folien-Kond.
Styroflex-Kond.
Glimmer-Kond.

Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED MODIFICATIONS RESERVEES CON RISERVA DI MODIFICA !

La 1	30 mA	6-7V	2306
La 2	30 mA	6-7V	2306
La 3	80 mA	7V	2307

Gerät an 220 V~ anschließen. E/A - Schalter auf „Aus" stellen. +L mit 1k Ω // 1000 µF gegen Minus abschließen, 9,1 V ± 0,05 V mit R 808 einstellen !
CONNECT SET TO AC 220 V, SET ON/OFF SWITCH TO „AUS" (OFF) AND CONNECT +L VIA 1k Ω // 1000 µF TO MINUS. ADJUST WITH R 808 TO 9,1 ± 0,05 V.
RACCORDER L'APPAREIL SUR 220 V CA ET METTRE L'INTERRUPTEUR M/A SUR POS. „AUS" (ARRET) CONNECTER +LA TRAVERS 1k Ω // 1000 µF A MINUS ET REGLER AVEC R808 SUR 9,1 ± 0,05 V.
COLLEGARE L'APPARECCHIO ALLA PRESSA RETE DI 220V PORTARE TRA+L E IL MENO 1k Ω // 1000 µF REGOLARE A 9,1 V CON R 808.

(L) Lautstärke VOLUME PUISSANCE VOLUME SONORO — 2 x 200 k, 19703-033.01, K.Nr. 13033

(T) Tiefen BASS GRAVES BASSI — 2 x 500 k, 19703-041.01, K.Nr. 13041

(H) Höhen TREBLE AIGUES ALTI — 2 x 100 k, 19703-040.01, K.Nr. 13040

(B) Balance — 2 x 200 k, 19703-034.01, K.Nr. 13034

| | | |

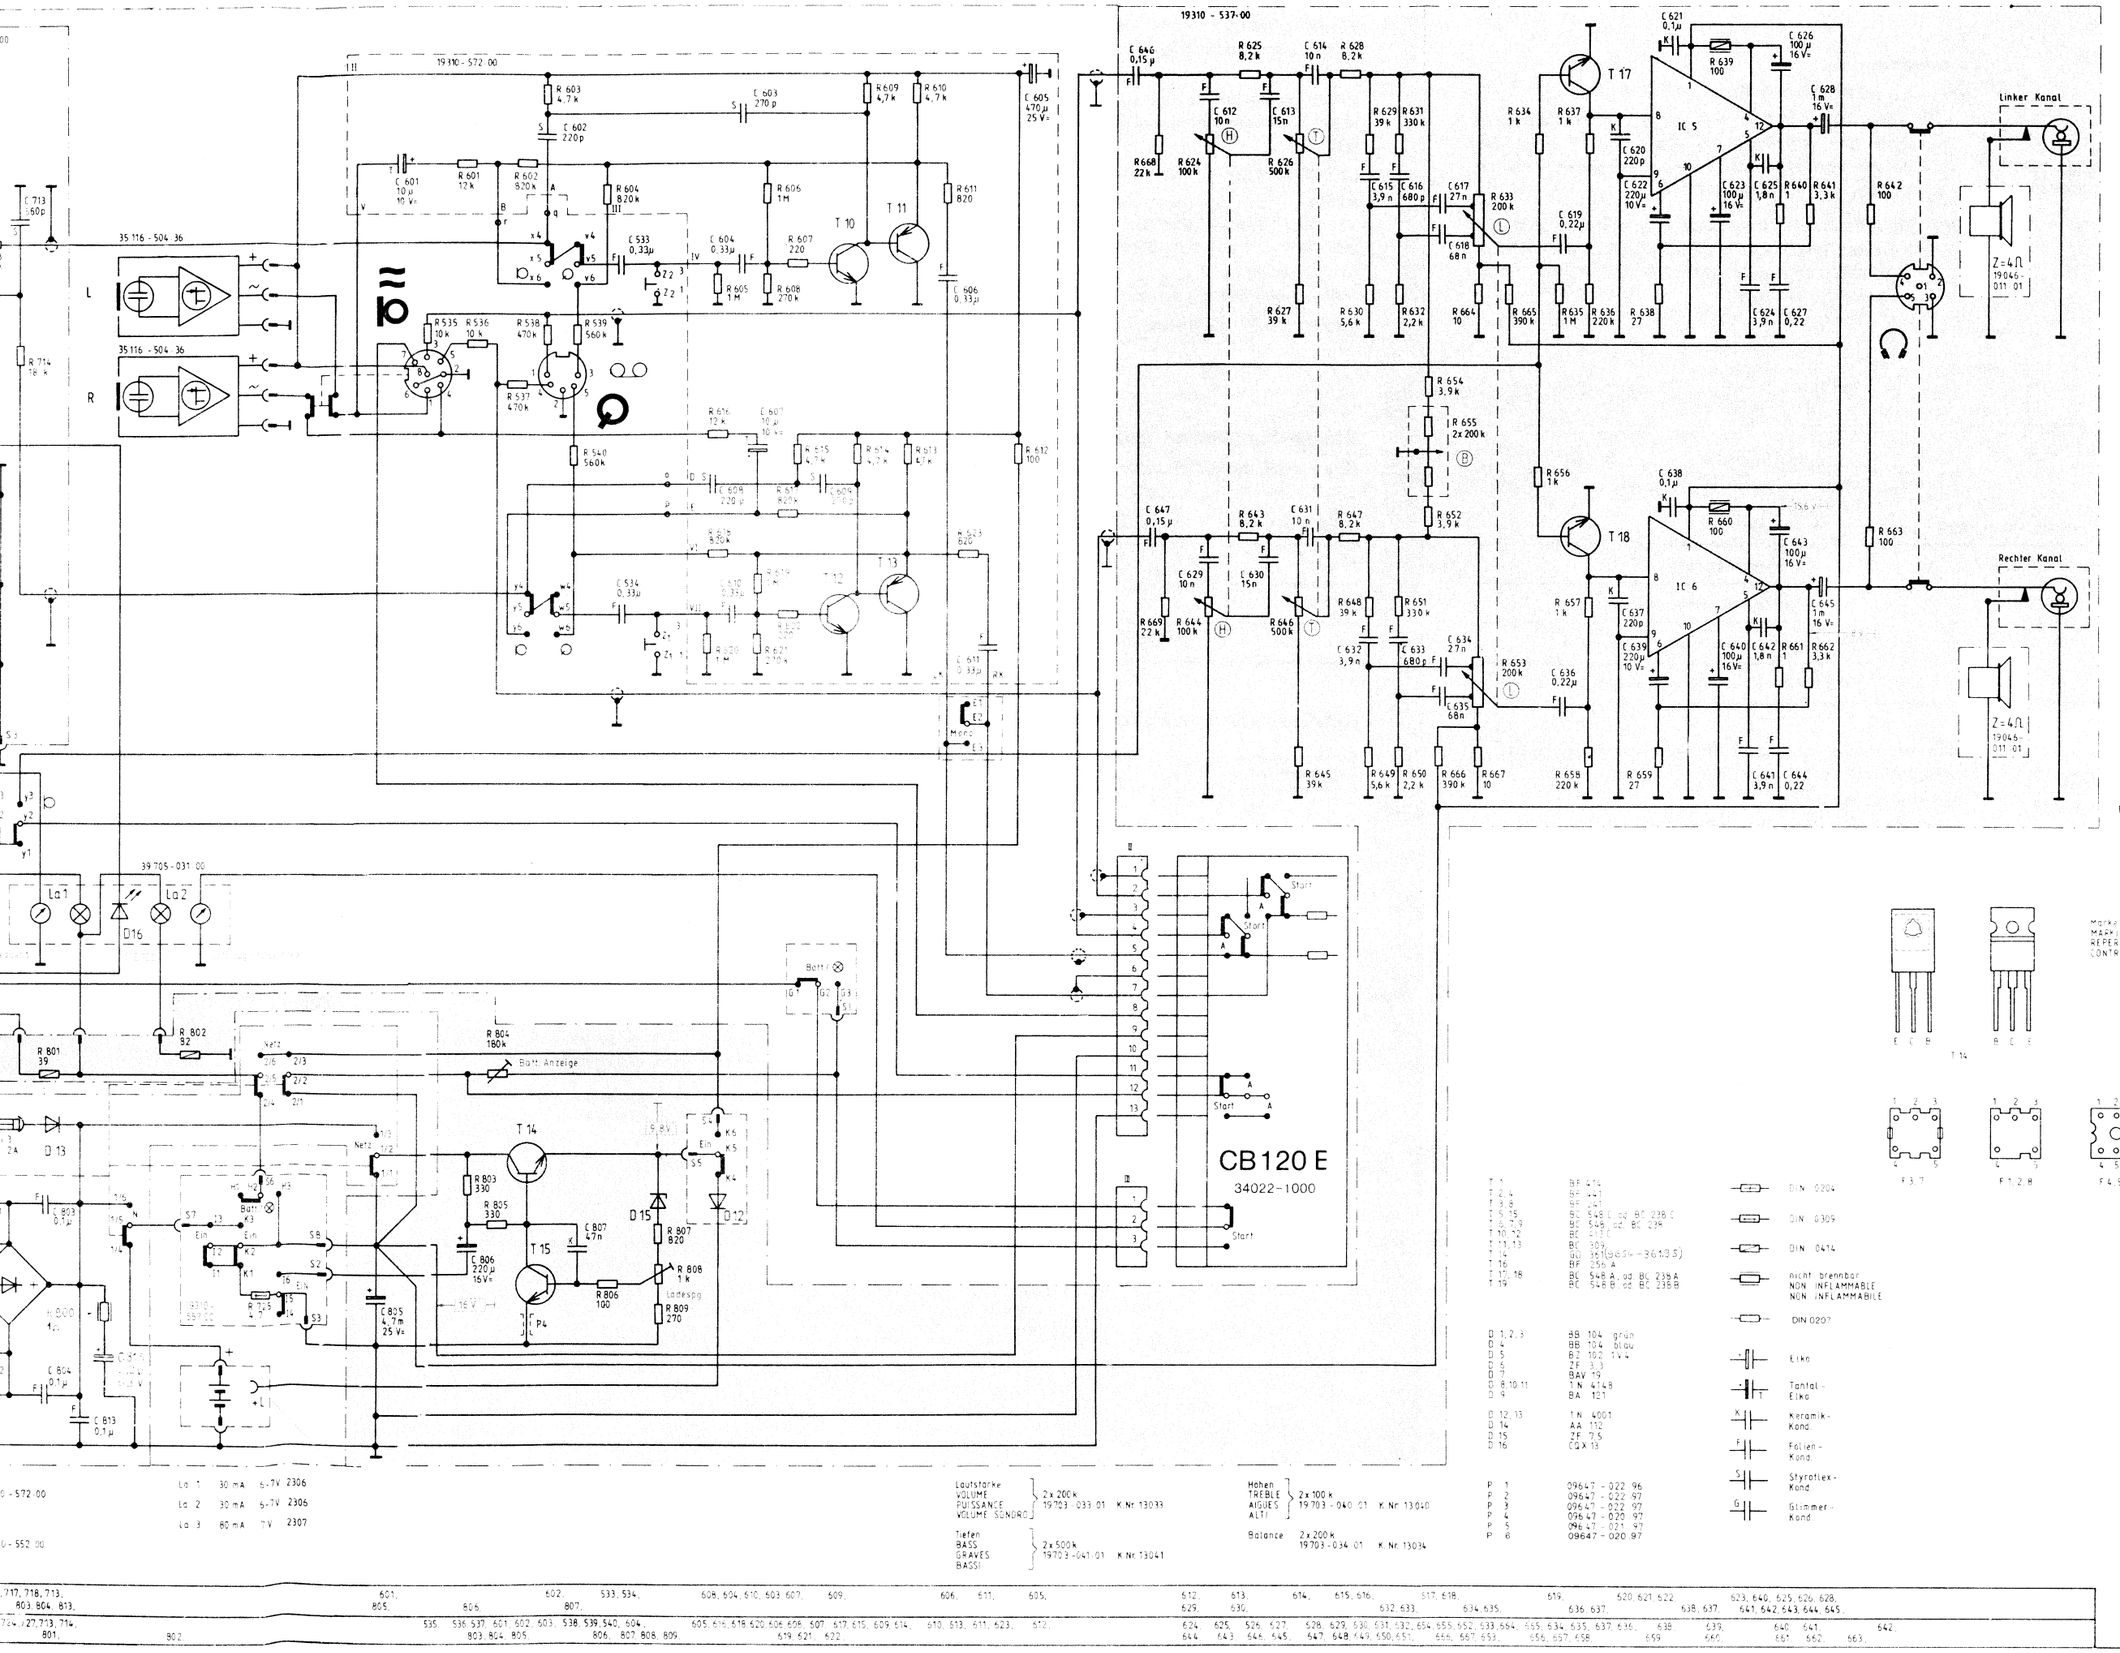

T 1	BF 494	
T 2,4	BF 421	
T 3,8	BF 254	
T 5,15	BC 548 B od. BC 238 B	
T 6,7,9	BC 548 od. BC 238	
T 10,12	BC 558	
T 11,13	BC 308	
T 14	BDU 361 (S 6,5 H – 36 L 3,5)	
T 16	BF 256 A	
T 17,18	BC 548 A od. BC 238 A	
T 19	BC 548 B od. BC 238 B	
D 1,2,3	BB 104 grün	
D 4	BB 104 blau	
D 5	BZ 10,2 1W 4	
D 6	ZF 3,3	
D 7	BAV 19	
D 8,10,11	1 N 4148	
D 9	BA 121	
D 12,13	1 N 4001	
D 14	AA 112	
D 15	ZF 7,5	
D 16	CQX 13	
P 1	09647 - 022.96	
P 2	09647 - 022.97	
P 3	09647 - 022.97	
P 4	09647 - 020.97	
P 5	09647 - 021.97	
P 6	09647 - 020.97	

DIN 0204
DIN 0309
DIN 0414
nicht brennbar NON INFLAMMABLE NON INFIAMMABILE
DIN 0207
Elko
Tantal-Elko
Keramik-Kond.
Folien-Kond.
Styroflex-Kond.
Glimmer-Kond.

19203 - 016.1 (-015.)
Marke MARKING REPERE CONTRASSEGNO
19203 - 021.97 Farbpunkt COLOUR POINT POINT DE COLEUR PUNTO DI COLORE TINTA

F 3,7 F 1,2,8 F 4,5,6 09223 - ...

GRUNDIG

C 9000

Automatic Stereo

(34035-906.00)

| | | |

Notizen :

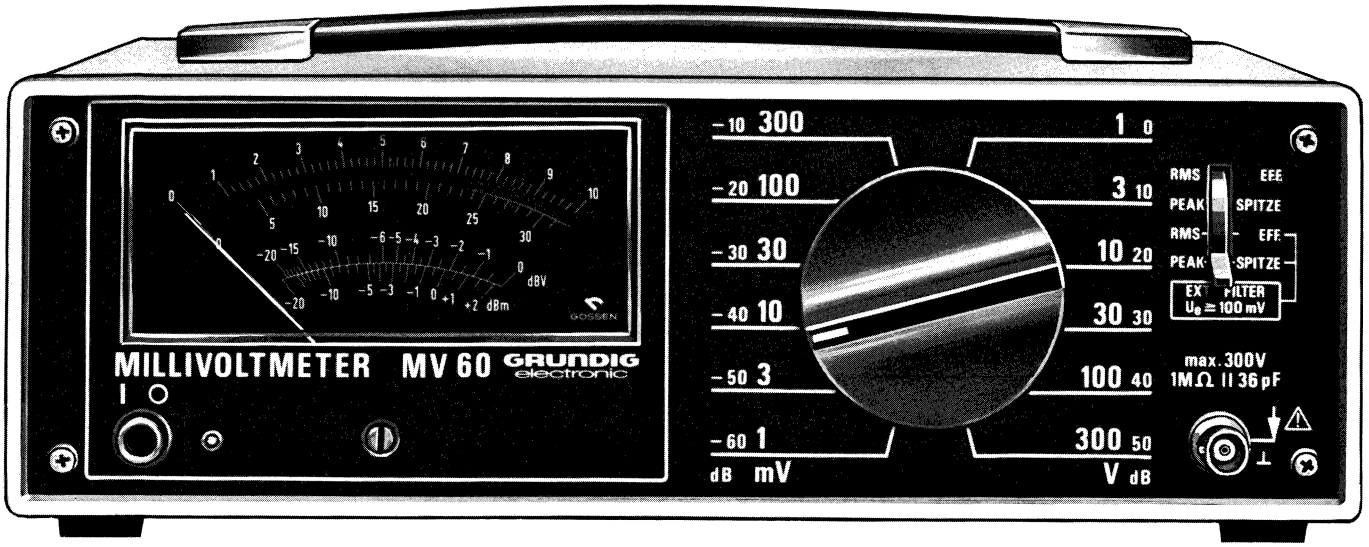

Millivoltmeter MV 60

MESSBEREICHE
1/3/10/30/100/300 mV
1/3/10/30/100/300 V

FREQUENZBEREICH 10 Hz...1 MHz

FREQUENZGANG
Effektivwertanzeige
50 Hz...100 kHz ± 3%
10 Hz...50 Hz und 100 kHz
...1 MHz ± 5%

Spitzenwertanzeige
20 Hz...25 kHz ± 3%

BEWERTUNG
Effektivwertanzeige
nach DIN 45402, Blatt 1 (Impulsverfahren), Tastverhältnis max. 1 : 10

Spitzenwertanzeige
dyn. Eigenschaften entsprechend den Bedingungen nach DIN 45405

EINGANGSIMPEDANZ 1 MΩ II 36 pf

ÜBERLASTBARKEIT
150 V ~ in den Bereichen
1 mV...300 mV bei f ≦ 100 Hz.
300 V ~ in den Bereichen
1 V...300 V. 30 V bei f > 100 Hz
(Die Summe aus Gleichspannung und Scheitelwert der überlagerten Wechselspannung darf in keinem Bereich 300 V überschreiten)

FILTERANSCHLUSS
Filter Eingang (Ausgangsbuchse)
Ausgangs-EMK bei Vollausschlag = 130 mV_{eff} in den Bereichen 100 mV... 300 V R_i = 600 Ω, kurzschlußsicher

Filter Ausgang (Eingangsbuchse)
Eingangswiderstand: 50 KΩ
Überlastbarkeit 30 V~

Stromversorgung Filter
8pol. Buchse für Stromversorgung aktiver Filter (KM5A)

NF-AUSGANG
ca. 1 V_{eff} ca. 1 V bei Vollausschlag
R_i = 600 Ω, kurzschlußsicher

STROMVERSORGUNG
195 V...265 V, 50 Hz...60 Hz
Schutzklasse II

ABMESSUNGEN
Breite 300 mm
Höhe 112 mm
Tiefe 170 mm

GEWICHT: ≦ 2,9 kg

KLIRRANALYSATOR KM 5A
GRUNDIG electronic
333Hz 1000Hz — FILTER —
k3 kges. GERÄUSCH FREMDSPG.
CAL. 0 10 20 30 40 -dB CAL.
0dBV 100 30 10 3 1 k%
KURVE A 31,5 Hz...16 kHz

Klirranalysator KM 5 A

BETRIEBSARTEN:
K 3 bei 333 Hz K_{ges} bei 1000 Hz
Geräuschspannung nach DIN 45633, Bewertungskurve A
Fremdspannung nach IEC 268-1, IEC 225, DIN 45500 und DIN 45511

MESSBEREICHE:
5 Bereiche in 10-dB-Stufen von 0...40 dB schaltbar
± 5 dB kontinuierlich einstellbar

FILTERDÄMPFUNGEN:
333 Hz Filter:
333 Hz a ≧ 60 dB
666 Hz a ≧ 30 dB
1333 Hz a ≧ 30 dB
> 960 Hz; < 1040 Hz a = 0...1 dB
≧ 2000 Hz ≧ 60 dB
1000 Hz Filter:
920 Hz a ≧ 30 dB
> 960 Hz; < 1040 Hz a ≧ 58 dB
2 kHz...4 kHz a = 0...1 dB
4 kHz...5 kHz a = 0,5...1,5 dB
> 25 kHz a ≧ 35 dB

Fremdspannungsfilter: nach IEC 268-1

Geräuschspannungsfilter:
nach DIN 45633, Bewertungskurve A

EINGANGSPEGEL:
max. 100 mV an 600 Ω

AUSGANGSPEGEL:
max. 100 mV R_i = 600 Ω

ANSCHLÜSSE:
Kabel mit BNC-Steckern, ca. 30 cm lang, Betriebsspannung über Kabel mit 8pol. Stecker

STROMVERSORGUNG:
2 × 12 V aus MV 60, MV 5 A oder MV 5-0

ABMESSUNGEN:
300 mm, 112,5 mm, 227 mm

GEWICHT: 2,7 kg